

WAW SKY R32

GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIE HANDLEIDING

Binnenunit

SKIV-09R32
SKIV-12R32

SKIV-18R32
SKIV-24R32



CONFORMITEITSVERKLARING

Omschrijving

Binnenunit splitsysteem

Model

SKIV-09R32

SKIV-12R32

SKIV-18R32

SKIV-24R32

De unit is in overeenstemming met de bepalingen van de volgende richtlijnen, inclusief wijzigingen, en met de bijbehorende nationale omzettingwetgeving:

2004/108/CE

2006/95/CE

2003/108/CE

2011/65/CE

2012/2018/CE

Hoevelaken, 9 Januari 2020

Product manager

Anton Dijkma



Western Airconditioning B.V.

De Wel 10





3871 MV Hoevelaken

+31 33 2477800

info@western.nl

www.western.nl

Inhoud

Voorzorgsmaatregelen	6
Het R32-koudemiddel.....	6
Waarschuwing.....	6
Gebruik en onderhoud.....	7
Bedrijfstemperatuur bereik	8
Voorbeeld.....	9
Binnenunit:	9
Beeldscherm Afstandsbediening.....	9
Gebruiksaanwijzing	10
Invoeren batterijen.....	10
Bedieningshandleiding	10
Afstandsbediening.....	11
Knoppen op de afstandsbediening	11
Aan/Uit knop 	12
Modus knop (MODE).....	12
Ventilator knop (FAN).....	13
 knop.....	13
 knop.....	13
+ en – knop	14
TURBO knop.....	14
HEALTH knop	14
Slaap knop (SLEEP)	14
“I FEEL” knop	15
Reinig knop (CLEAN)	15
Klok knop (CLOCK).....	15
Timer aan knop (TIMER ON).....	15
Timer uit knop (TIMER OFF)	16
Stilte knop (QUIET)	16
ECO knop.....	16
Licht knop (LIGHT)	16
 knop.....	17
<i>Functie introductie voor combinatieknoppen.....</i>	17
Slimme APP handleiding	18

Binnenunit adres navraag.....	29
Schoonmaken en onderhoud.....	29
⚠ Waarschuwing.....	29
Reinig het oppervlak van de binnenunit.....	29
Het schoonmaken van het filter	29
Controle voordat gebruik-seizoen begint	30
Controle na het gebruik-seizoen.....	30
Storingen.....	31
Veiligheidswerkzaamheden	35
Vereiste kwalificaties voor installatie en onderhoud.....	35
Opmerkingen over installatie	35
Onderhoudsinstructies.....	35
Veilig werken met brandbaar koudemiddel.....	36
Lassen	36
De unit vullen met koudemiddel.....	36
Veiligheidsinstructies voor transport en opslag.....	36
Installatie tekening.....	37
Gereedschap.....	37
Kiezen van de locatie	37
Installatie voorbereiden	38
Binnenunit	38
Veiligheidsmaatregelen	38
Aardingsvereisten.....	39
Veiligheidsmaatregelen voor installeren en verplaatsten van de unit.....	39
Installeren van de buitenunit.....	41
Controle na het installeren.....	46
De werking testen.....	47

Als u de machine moet verplaatsen, installeren of onderhouden, moet u contact opnemen met de dealer of een gekwalificeerd servicecentrum om de bewerking uit te voeren. De machine moet worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerd personeel. Anders kan het ernstige schade aan mensen en / of dingen veroorzaken.



Dit merkteken geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het op een verantwoorde manier om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen.

Om het gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of zoekt u de verkoper waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling. R32 heeft een GWP waarde van 675

Voorzorgsmaatregelen

Lees de handleiding aandachtig door voordat u de machine in gebruik neemt.



Apparaat gevuld met koudemiddel R32 mild ontvlambaar gas.



Lees de handleiding voordat u het apparaat gebruikt.



Lees de installatiehandleiding voordat u het apparaat installeert.



Lees de onderhoudshandleiding voordat u het apparaat repareert.


De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen met de werkelijke afbeeldingen op de unit, raadpleeg de werkelijke afbeeldingen voor vergelijking.

Het R32-koudemiddel

Om het systeem als airconditioner te gebruiken, circuleert een speciale koelvloeistof in het systeem. Het gebruikte koudemiddel is R32, dat speciaal is gecompriëerd. Het koudemiddel is mild brandbaar en geurvrij. Bovendien kan het onder bepaalde omstandigheden tot een explosie leiden, maar de ontvlambaarheid van het koelmiddel is erg laag. Het kan alleen worden aangestoken door een vlam. In vergelijking met gewone koudemiddelen is R32 een niet-vervuilend koudemiddel dat de ozonlaag niet beschadigt. De invloed op het broeikaseffect is ook lager. R32 heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen die leiden tot een echt hoge energie-efficiëntie. De eenheden hebben daarom minder vulling nodig.

Waarschuwing

Gebruik geen middelen om het ontdooiproces te versnellen of schoon te maken, anders dan door de fabrikant aanbevolen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum als reparatie nodig is. Reparaties door ongekwalificeerd personeel kunnen gevaarlijk zijn. Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder bronnen van continue ontsteking (bijvoorbeeld: open vuur, een functionerend gasapparaat of een functionerende elektrische kachel). Niet doorboren of verbranden. Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak groter dan "X" m² (zie tabel 1) (geldt alleen voor apparaten die nog niet geïnstalleerd zijn) Apparaat gevuld met brandbaar R32-gas. Volg voor reparaties alleen de instructies van de fabrikant. Houdt er rekening mee dat koudemiddelen geen geur bevatten. Lees de handleiding van de leverancier.

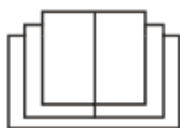

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik en onderhoud

LET OP



- Dit apparaat kan niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis of training in het gebruik van het apparaat op een veilige manier. Men moet in staat zijn om de beveiligingsrisico's te begrijpen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Routinematige reiniging en onderhoud kan niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht van een volwassene.
- Sluit de airconditioner niet aan op een verlengsnoer anders kan dit brandgevaar veroorzaken.
- Koppel de stekker los terwijl u de airconditioner schoonmaakt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn leverancier of gekwalificeerd personeel om risico's te voorkomen.
- Was de airconditioner niet met water om elektrische schokken te voorkomen.
- Spuit geen water op de binnenunit. Dit kan een elektrische schok of storing veroorzaken.
- Raak na het verwijderen van het filter de vinnen niet aan om letsel te voorkomen.
- Gebruik geen vuur of föhn om het filter te drogen om vervorming of brandgevaar te voorkomen.
- Onderhoud moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade.
- Repareer de airconditioning niet zelf maar neem contact op met uw dealer wanneer de airconditioner gerepareerd moet worden.
- Steek uw vingers niet in de lucht inlaat of lucht uitlaat, dit kan persoonlijk letsel of schade veroorzaken.
- Blokkeer de luchtinlaat niet, dit kan storing veroorzaken.
- Giet geen water op de afstandsbediening deze zal dan kapot gaan.
- Wanneer één van de onderstaande verschijnselen optreedt moet u de airconditioner onmiddellijk uitzetten, de stroom uitschakelen en vervolgens contact opnemen met uw dealer of een gekwalificeerde professional voor hulp.
 - Voedingskabel is beschadigd
 - Abnormaal geluid tijdens bedrijf
 - Frequentie onderbrekingen van de stroomvoorziening
 - De airconditioning geeft een brandlucht af
 - Binnenunit lekt gas
- Als de airconditioner in abnormale omstandigheden werkt, kan dit storingen, elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Om het apparaat met de noodschakelaar in of uit te schakelen, drukt u op deze schakelaar met een ander isolerend voorwerp dan metaal.
- Ga niet op het boven paneel van de buitenunit staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Dit kan schade of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Installeer een werkschakelaar met voldoende capaciteit, zie hiervoor de tabel, de werkschakelaar moet een differentiële thermische magnetische werkschakelaar zijn. Deze kan tegen kortsluitingen overbelasting beschermen.

Voorzorgsmaatregelen LET OP

- Gebruik geen ongeschikte kabels, zorg ervoor dat de voeding overeen komt met de vereiste van de airconditioner. Als dit niet goed is of de voeding is niet stabiel kan dit storingen veroorzaken, daarom is het belangrijk dit allemaal goed te hebben voordat u de airconditioner aansluit .
- Sluit de stroomkabel, de neutrale draad en de aarddraad van het stopcontact correct aan, zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld is voordat u deze handeling uitvoert.
- Schakel de stroom niet in voordat u de complete installatie hebt voltooid.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, het servicecentrum of gekwalificeerd personeel om risico's te voorkomen.
- De temperatuur van het koelcircuit zal hoog zijn, houd de verbindingkabel uit de buurt van de leidingen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- De installatie mag alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de F-gassen verordening en door geautoriseerd personeel.
- De airconditioner is het eerste klas apparaat. Het moet correct worden geaard met een gespecialiseerd aardingsapparaat. Zorg ervoor dat het altijd goed geaard is, anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.
- De geelgroene draad in de airconditioner is een aarddraad die niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt.
- De aardingsweerstand moet voldoen aan de nationale voorschriften voor elektrische veiligheid.
- Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de voeding toegankelijk is.
- Alle draden van de binnenunit en de buitenunit moeten door een professional worden aangesloten.
- Als de lengte van de voedingskabel onvoldoende is, neemt u contact op met de leverancier voor een nieuwe.
- Voor de airconditioner met stekker moet de stekker toegankelijk zijn nadat de installatie is voltooid.
- Voor de stekker loze airconditioner moet een werkschakelaar op de unit worden geïnstalleerd.
- Als u de airconditioner naar een andere locatie moet verplaatsen, kan alleen de gekwalificeerde persoon de taak uitvoeren, anders kan dit persoonlijk letsel of schade veroorzaken.
- Selecteer een plaats buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van dieren of planten. Indien dit onvermijdelijk is, voeg een hek om veiligheidsredenen toe.
- De binnenunit moet dichtbij de muur worden geïnstalleerd.

Bedrijfstemperatuur bereik


	T. intern DB/WB (°C)	T. extern DB/WB (°C)
Max T. in verwarmingsbedrijf	32/23	43/26
Max T. in koelbedrijf	27/-	24/18

Opmerking


Werkbereik voor de machine (externe temperatuur) in koeling is 18 °C-34 °C:

Voorbeeld

Binnenunit:

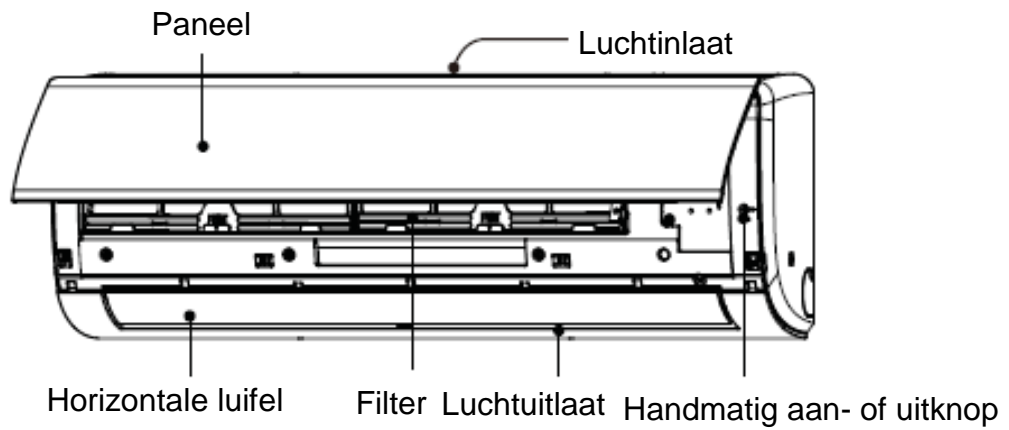

Beeldscherm

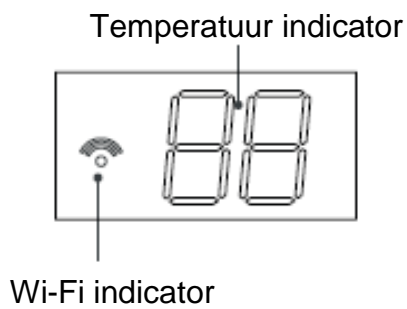

Afstandsbediening




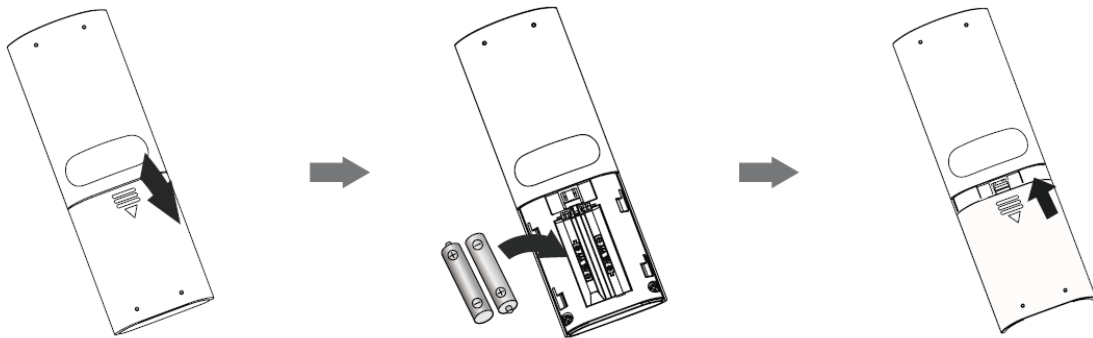
Opmerking:

Het product kan in werkelijkheid afwijken van de getoonde afbeelding.




Gebruiksaanwijzing

Invoeren batterijen

1. Druk op de achterkant van de afstandsbediening die gemarkeerd is met “”, zoals aangegeven in de afbeelding, en duw de deksel van het batterijvak in de richting van de pijl.
2. Voer twee 7# (AAA 1.5V) droge batterijen in en zorg ervoor dat de “+” en “-” kant de juiste richting op wijzen.
3. Plaats de deksel van het batterijvak weer terug.




Bedieningshandleiding

1. Druk na het aansluiten van de voeding op de “” knop op de afstandsbediening om de airconditioner in te schakelen.
2. Druk op de “MODE” –knop om de gewenste modus te selecteren: Automatisch, Koelen, Ontvochtigen, Ventileren, Verwarmen.
3. Druk op “+” of “-” om de gewenste temperatuur in te stellen. (De temperatuur kan niet worden aangepast in de ‘Automatische’ modus).
4. Druk op de knop “FAN” om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen: Automatisch, Fan1, Fan2, Fan3, Fan 4, Fan5, traploze snelheid.
5. Druk op “” of “” knop om de uitblaas hoek te selecteren.

Opmerking:

- Richt tijdens het gebruik de zender van het afstandsbedieningssignaal op de binnenunit.
- De afstand tussen de afstandsbediening en de binnenunit mag niet meer dan acht meter zijn, en er mogen zich geen obstakels tussen de binnenunit en de afstandsbediening bevinden.
- Het signaal kan makkelijk worden verstoord in een ruimte waar een fluorescerende lamp of draadloze telefoon aanwezig is; de afstandsbediening moet dichtbij de binnenunit zijn bij het gebruik ervan.
- Plaats nieuwe batterijen met hetzelfde model wanneer vervanging vereist is.
- Wanneer u de afstandsbediening voor een lage tijd niet gebruikt, haal dan de batterijen eruit.
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening als de display wazig is of helemaal niet doet meer doet.

Afstandsbediening

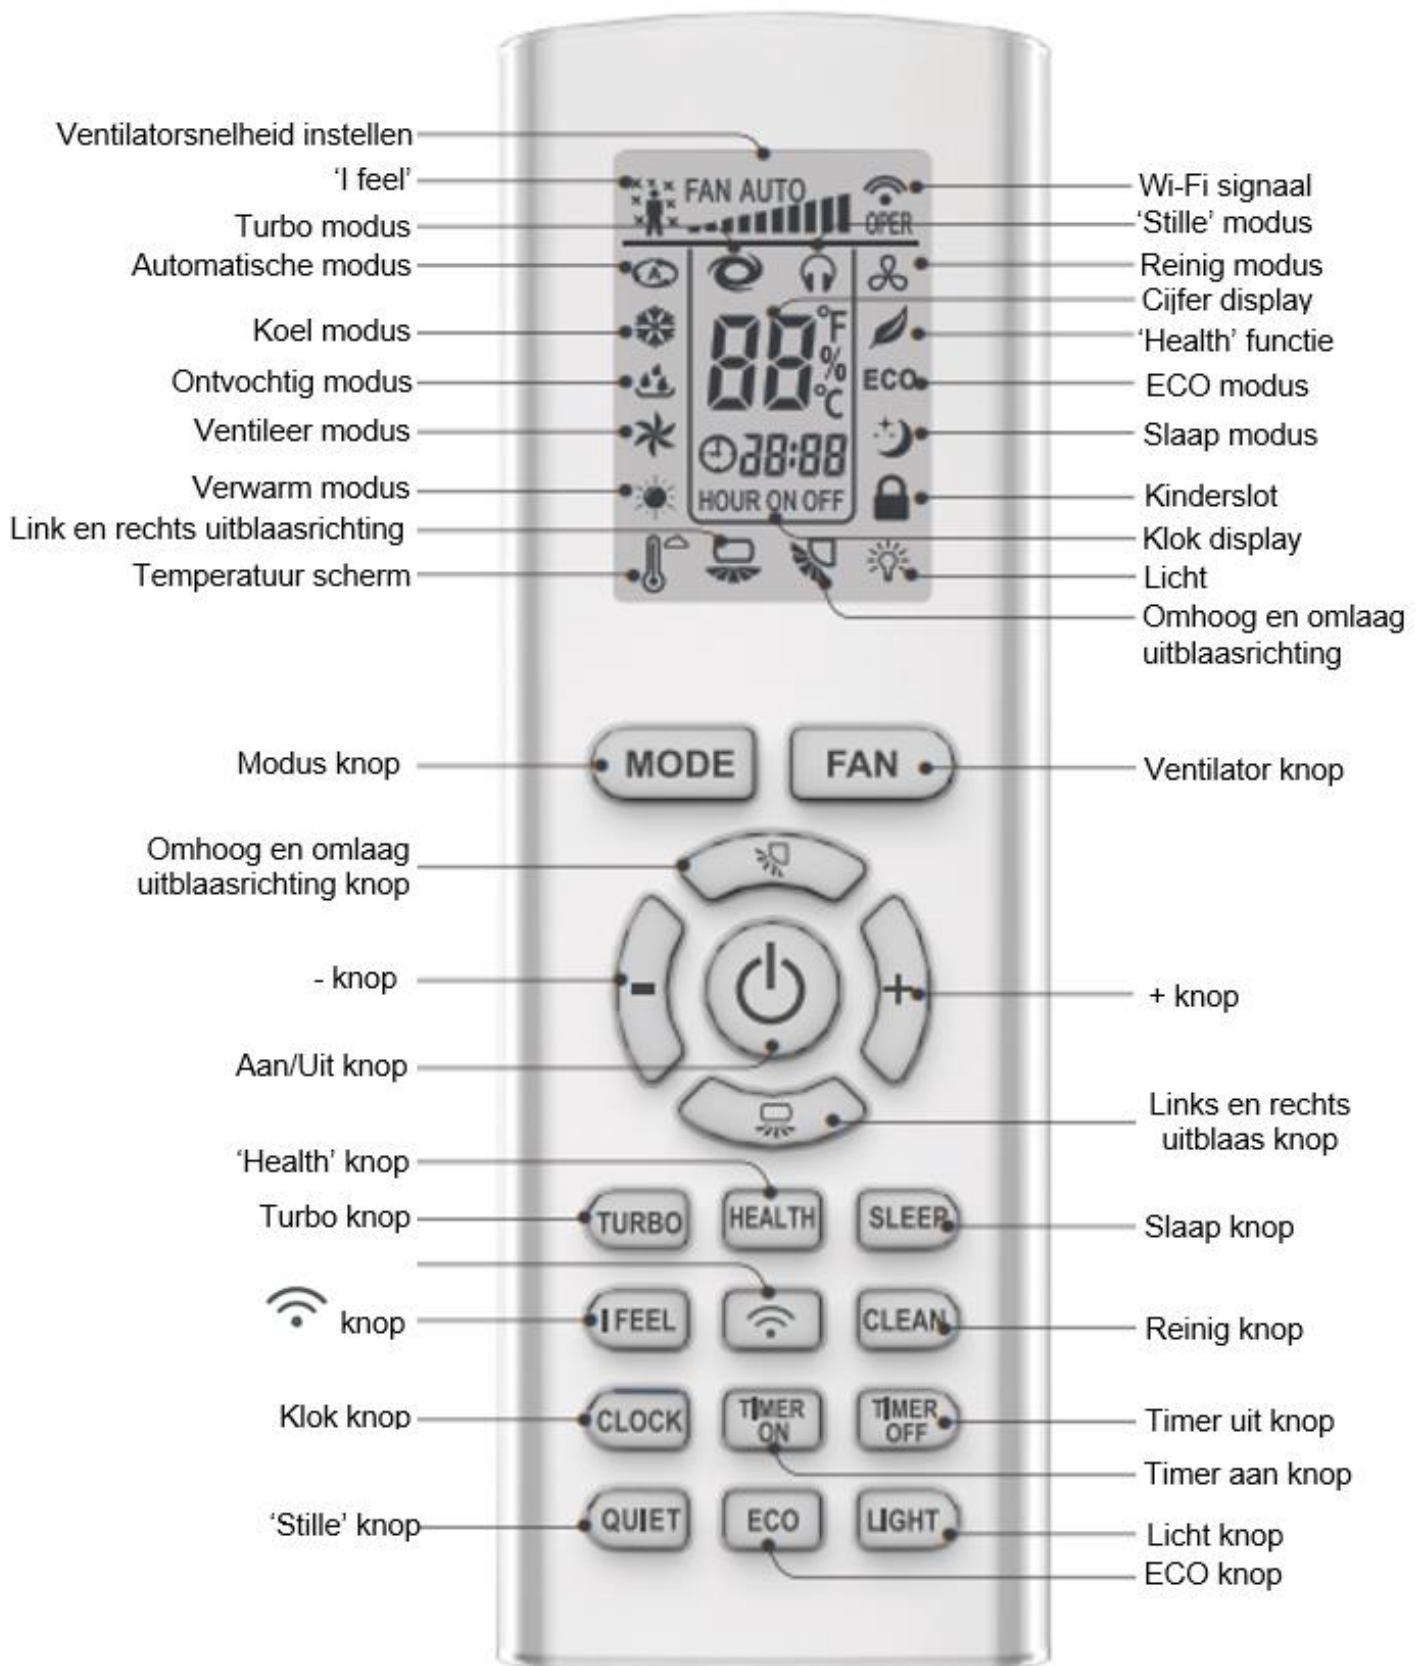

Knoppen op de afstandsbediening

Nadat de stroom is aangesloten, maakt de airconditioner een geluid.

Stroomindicator is AAN. Daarna kunt u de airconditioner bedienen met behulp van de afstandsbediening.

Als de binnenunit is ingeschakeld en u op de knop op de afstandsbediening drukt, wordt op de display de bijhorende functie pictogrammen weergegeven.

Wanneer de binnenunit uit is de pictogrammen voor licht en klok weergegeven op het display of de afstandsbediening (Als de timer aan is, dan worden timer uit en lichtfunctie met bijbehorende pictogrammen tegelijkertijd weergegeven op het display van de afstandsbediening).












Aan/Uit knop

Druk op deze knop om de binnenunit in of uit te schakelen.

Modus knop (MODE)

Druk op deze knop om de gewenste modus in te stellen.



- Wanneer u de automatische modus selecteert, werkt de airconditioner automatisch volgens de fabrieksetting. De ingestelde temperatuur kan niet worden aangepast en wordt ook niet weergegeven. Druk op de "FAN" knop om de ventilatorsnelheid aanpassen. Druk op de toets  of  om de blaashoek van de ventilator aan te passen.
- Nadat de koelmodus is geselecteerd, werkt de airconditioner in de koelmodus. Druk op "+" of "-" knop om de ingestelde temperatuur aan te passen. Druk op de knop "FAN" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op  of  knop om de blaashoek van de ventilator aan te passen.
- Bij het selecteren van de ontvochtig modus werkt de airconditioner op Fan1, de ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast. Druk op de toets  of  om de blaashoek van de ventilator aan te passen.
- Bij het selecteren van de ventileermodus blaast de airconditioner alleen lucht, geen koeling en geen verwarming. Druk op de knop "FAN" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de toets  of  om de blaashoek van de ventilator aan te passen.
- Bij het selecteren van de verwarmingsmodus werkt de airconditioner in de verwarmingsmodus. Druk op "+" of "-" knop om de ingestelde temperatuur aan te passen. Druk op de knop "FAN" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op  of  knop om de blaashoek van de ventilator aan te passen. (De unit met  alleen koeling modus ontvangt geen signaal als u de binnenunit op warmtemodus zet. Als u de verwarmingsmodus instelt met de afstandsbediening, kunt u niet met de Aan/Uit knop de binnenunit op starten.)


Opmerking:

- Om koude lucht te voorkomen, vertraagt de binnenunit na het opstarten van de verwarmingsmodus 1~5 minuten om lucht uit te blazen (de werkelijke vertragingstijd is afhankelijk van de temperatuur in de ruimte waar de binnenunit hangt.)
- Stel het temperatuurbereik van de afstandsbediening in: 16 ~ 31 ° C;
Ventilatorsnelheid: Automatisch, Fan1, Fan2, Fan3, Fan4, Fan5, traploze snelheid.

Knoppen op de afstandsbediening

Ventilator knop (FAN)


Als u op deze knop drukt kan de ventilatorsnelheid circulair worden ingesteld:

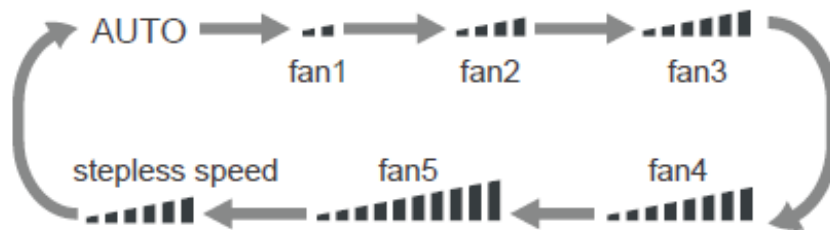


Opmerking:







- Bij AUTO-snelheid selecteert de airconditioner automatisch de juiste ventilatorsnelheid aan de hand van de omgevingstemperatuur.
- Ventilatorsnelheid in ontvochtig modus is fan1.
- Na het inschakelen van de traploze snelheidsmodus, kunnen gebruikers de ventilatorsnelheid aanpassen aan de hand van de knop "+" of "-".

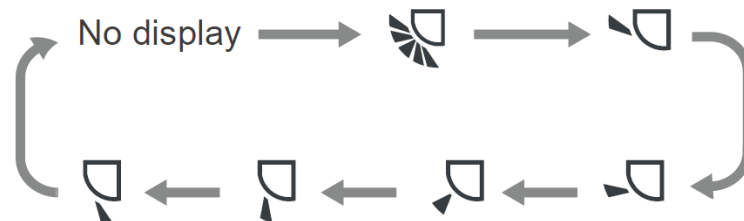knop


- Druk op deze knop om de zwenkfunctie omhoog en omlaag te starten en te annuleren. De afstandsbediening staat standaard in statische swing-toestand.
- Druk tegelijkertijd op de knop "MODE" en de  knop wanneer de afstandsbediening uit staat om te schakelen tussen bewegende swing en statische positie.
- In statische positie drukt u op deze knop om de zwenkhoek van het zwenkrooster te wijzigen zoals hieronder:




Opmerking:

- Wanneer u  selecteert met de afstandsbediening, wordt automatisch de zwenkfunctie geactiveerd. Op en neer zwaai luifel van de binnenunit zwaait automatisch maximaal omhoog en omlaag.
- Wanneer u , , , ,  selecteert met de afstandsbediening, is dit de schommeling van de vaste positie. Omhoog en omlaag zwenkrooster van de binnenunit stopt op die positie, zoals aangegeven door het pictogram op de display.


knop

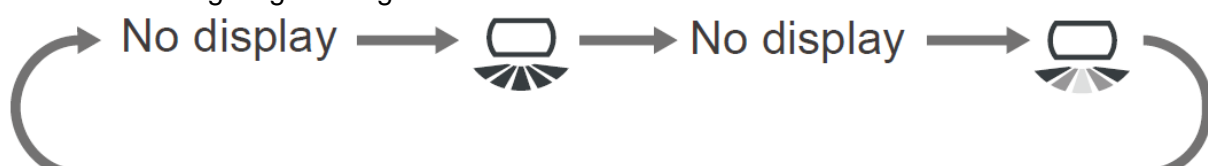







- Druk op deze knop om de zwenkfunctie links en rechts te starten en te annuleren.
- Druk tegelijkertijd op de knop "MODE" en de knop  als de afstandsbediening uit staat om te schakelen tussen bewegende swing en statische positie.
- Als u in bewegende zwenkconditie op deze knop drukt, gaat de linker- en rechterzwenkregeling als volgt:

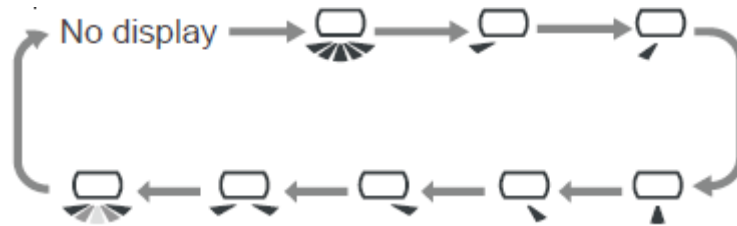

Knoppen op de afstandsbediening

- In statische positie drukt u op deze knop om de zwenkhoek van het linker- en rechterzwenkrooster wijzigingen zoals hieronder:



- Wanneer u  selecteert met de afstandsbediening, is dit automatisch draaien. Links en rechts zwaai luifel van de binnenunit zwaait automatisch maximaal naar links en rechts.
- Wanneer u , , , , ,  selecteert met de afstandsbediening, is dit de vaste positie. De linker en rechter draaiklep van de binnenunit stopt op die positie, zoals aangegeven door de pictogrammen.
- Wanneer u  selecteert, is dit de ronddraaiende beweging. Links en rechts draailuifel van de binnenunit zal ronddraaien volgens de hoek zoals aangegeven door het pictogram.

Opmerking:

Er is geen deze functie voor de eenheden. Als u op deze knop drukt, klinkt het hoofdapparaat, maar ook draait onder de oorspronkelijke status.

+ en – knop

Druk eenmaal op de knop "+" of "-" om de ingestelde temperatuur met 1 ° C te verhogen of te verlagen. Houd "+" of "-" knop ingedrukt en de ingestelde temperatuur op afstandsbediening verandert snel. Bij het loslaten van de knop is de instelling voltooid, de temperatuurindicator op de binnenunit verandert tegelijkertijd mee. (Temperatuur kan niet worden aangepast in de automatische modus)

- Wanneer u 'timer aan', 'timer uit' of 'klok instelt', drukt u op de knop "+" of "-" om de tijd aan te passen.

TURBO knop

Druk op deze knop om de TURBO-functie in de modus koelen, verwarmen, ventileren in of uit te schakelen.

Notitie:

- Druk op de knop "QUIET" of "FAN", het apparaat stopt dan met deze functie.
- Deze functie wordt niet gebruikt in de automatische modus of de ontvochtig modus.

HEALTH knop

Druk op deze knop om de "HEALTH" functie in of uit te schakelen.

Notitie:



Deze functie is niet beschikbaar voor alle modellen.

Slaap knop (SLEEP)

Druk op deze knop om de "SLEEP" functie aan of uit te schakelen tijdens het koelen, verwarmen of ontvochtigen modus.

Knoppen op de afstandsbediening




"I FEEL" knop

Druk op deze knop om de "I FEEL"-functie te starten en  wordt weergegeven op de afstandsbediening. Nadat deze functie is ingesteld, verzendt de afstandsbediening de gedetecteerde omgevingstemperatuur naar de binnenunit en de unit past de binnentemperatuur automatisch aan volgens de gedetecteerde temperatuur. Druk opnieuw op deze knop om de I FEEL-functie te sluiten en  zal verdwijnen.








Opmerking:

Plaats de afstandsbediening in de buurt van de gebruiker en bevestig dat het apparaat het signaal kan ontvangen wanneer deze functie is ingesteld. Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van een voorwerp met een hoge temperatuur of lage temperatuur om onnauwkeurige omgevingstemperatuur te detecteren.

Reinig knop (CLEAN)

- Druk op deze knop om de reinigingsfunctie te starten of te annuleren.
- Het is niet mogelijk de functie 'reinigen' instellen wanneer het apparaat is ingeschakeld; als de airconditioner koelt of ontvochtigt voordat u uitschakelt, druk  de knop "CLEAN" en  is zichtbaar op de display en staat de reinigingsfunctie aan; druk nogmaals op de knop "CLEAN" en  is verdwenen en de reinigingsfunctie is uitgeschakeld, of na 10 minuten in reinigen functie te hebben gedraaid, schakelt de binnenunit zichzelf automatisch uit.
- Bij de eerste keer inschakelen is de reinigingsfunctie automatisch uitgeschakeld.
- De reinigingsfunctie kan niet worden ingesteld en weergegeven wanneer de airconditioner in automatische, 'FAN' of verwarmingsmodus staat voor uitschakelen.





Klok knop (CLOCK)

Druk op deze knop om de kloktijd in te stellen. Het pictogram  en  op de afstandsbediening knippert. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om de kloktijd in te stellen. Elke keer dat u op de knop "+" of "-" drukt, zal de tijd 1 uur toenemen of afnemen. Druk nogmaals op deze knop, het pictogram  en  op de afstandsbediening knippert. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om de kloktijd in te stellen. Druk hierop nog een keer, knipperen het pictogram  en  op de afstandsbediening. Druk op "+" of "-" knop binnen 5 seconden om de kloktijd in te stellen. Als u de knop "+" of "-" ingedrukt houdt, zal de kloktijd snel veranderen. Laat los wanneer u de gewenste tijd hebt bereikt. Druk op "KLOK" om de tijd te bevestigen,  pictogram stopt met knipperen.


Opmerking:

- De klok gebruikt de 24-uurstijd.
- Het tijd tussen twee bewerkingen mag niet langer zijn dan 5 seconden. Anders stopt de afstandsbediening met het instellen. De bediening voor "TIMER ON" / "TIMER UIT" is hetzelfde.

Timer aan knop (TIMER ON)

Met deze knop kan de tijd voor de timer worden ingeschakeld. Na het indrukken van deze knop verdwijnt het pictogram , Het pictogram "ON" en  op de afstandsbediening knippert. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om in te stellen "TIMER ON" tijd. Telkens wanneer u op de knop "+" of "-" drukt, wordt de tijd met 1 uur verhoogd of verlaagd. Druk nogmaals op deze knop, het pictogram "ON" en  op de afstandsbediening knipperen. Druk op "+" of "-" knop binnen 5 seconden om de tijd in te stellen. Druk nog een keer op deze knop, "ON" en  pictogram op afstandsbediening knippert. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om de tijd in te stellen. Houd "+" vast of "-" knop, de tijd zal snel veranderen totdat de gewenste tijd is bereikt.






Knoppen op de afstandsbediening

Druk op "TIMER ON" om het te bevestigen. Het woord "AAN" stopt met knipperen. Het pictogram  wordt weer weergegeven.

Annuleren "TIMER AAN"

Onder de voorwaarde dat "TIMER ON" is opgestart, drukt u op de knop "TIMER ON" om het te annuleren.

Timer uit knop (TIMER OFF)

Met deze knop kan de tijd voor de timer worden uitgeschakeld. Na het indrukken van deze knop verdwijnt het pictogram , "OFF" en  op afstandsbediening knipperen. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om in te stellen "TIMER OFF" tijd. Telkens wanneer u op de knop "+" of "-" drukt, wordt de tijd 1 uur langer of korter. Druk nogmaals op deze knop, het pictogram "OFF" en  op de afstandsbediening knipperen. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om de tijd in te stellen. Druk nog een keer op deze knop, "OFF" en het pictogram  op de afstandsbediening knippert. Druk binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" om de tijd in te stellen. Houd de knop "+" of "-" ingedrukt, de tijd verandert snel tot de door jou gewenste tijd is bereikt. Druk op "TIMER OFF" om het te bevestigen. Het woord "OFF" stopt met knipperen en  pictogram wordt weer weergegeven.

Annuleer "TIMER OFF"

Onder de voorwaarde dat "TIMER OFF" is opgestart, drukt u op de knop "TIMER OFF" om het te annuleren.

Stilte knop (QUIET)

Druk op deze knop om de STIL-functie in de modus koelen, verwarm, automatische modus in of uit te schakelen.

Notitie:

- Druk op de knop "TURBO" of "FAN" het apparaat zal deze functie dan niet meer uitvoeren.
- Deze functie wordt niet gebruikt in de ventiliermodus of de ontvochtig modus.



ECO knop

Druk in de koelmodus op de knop "ECO" en het apparaat werkt in de ECO-modus.

Notitie:

- Afstandsbediening geeft **ECO** weer.
- De airconditioner werkt op een automatische snelheid. De ingestelde temperatuur kan niet worden aangepast.
- In de koel modus kan de slaapfunctie niet tegelijkertijd met de ECO-modus werken.
- Als u van modus verandert verlaat u de ECO-modus.

Licht knop (LIGHT)

Druk op deze knop om het licht voor het display van de binneneenheid uit te schakelen.  pictogram op afstandsbediening verdwijnt. Druk nogmaals op deze knop om het licht voor het display van de binneneenheid in te schakelen. Het pictogram  op de afstandsbediening wordt weergegeven.

Wanneer het lampje brandt, geeft het display de omgevingstemperaturen weer gedurende 3 seconden en geeft vervolgens weer wat de ingestelde temperatuur is.



Knoppen op de afstandsbediening



Druk op deze knop om de SMART-functie in of uit te schakelen, voor meer informatie, zie de volgende pagina voor de Smart APP gebruikershandleiding.

Functie introductie voor combinatieknoppen

Kinderslotfunctie

Druk tegelijkertijd op "+" en "-" om de kindervergrendelingsfunctie in of uit te schakelen. Wanneer kinderslotfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram  weergegeven op de afstandsbediening. Als u de afstandsbediening bedient, het pictogram  knippert driemaal zonder een signaal naar het apparaat te verzenden.

Temperatuurdisplay functie omschakeling

Druk in de uit-modus tegelijkertijd op de knoppen "-" en "MODE" om de temperatuurweergave te schakelen tussen ° C en ° F.

Ontdooien

Druk in de verwarmingsmodus op de "SLEEP" en de "TURBO" -knoppen tegelijkertijd gedurende 3 seconde hierdoor start of annuleert de ontdooiing.

Instelling functie lage temperatuur verwarming

- Als u in de verwarmingsmodus tegelijkertijd op de knop "Modus" en de knop "+" drukt, wordt de lage temperatuur verwarmingsfunctie in- / uitgeschakeld.
- "LA" wordt op de afstandsbediening weergegeven nadat de lage temperatuurverwarmingsfunctie is ingeschakeld.
- Bij het overschakelen van de ene modus naar de andere, was de verwarmingsfunctie bij lage temperatuur geannuleerd. Schakel de airconditioner uit en vervolgens weer in, de binnenunit zal weer in lage temperatuurverwarmingsfunctie gaan. Na het inschakelen was de modus lage temperatuur verwarming standaard uitgeschakeld toestand.
- In de modus lage temperatuur verwarming, de functies "SLEEP" en "Lage temperatuur verwarming" kan niet tegelijkertijd starten. Wanneer de modus voor lage temperatuurverwarming al is gestart, terwijl u drukt op de knop "SLEEP", zal de airconditioner de lage temperatuur verwarmingsmodus verlaten en in slaapmodus. Vice versa.

Opmerking:

1. In de lage temperatuur verwarmingsmodus was de ventilatorsnelheid standaard Automatisch en niet, niet instelbaar.
2. In de modus voor lage temperatuurverwarming kunnen "TURBO" en "STIL" niet worden ingesteld. Als de lage temperatuurverwarming ingaat, de eerder gestarte turbo- en stille functie zullen dan worden geannuleerd. Evenals bij het verlaten van de lage temperatuur verwarmingsmodus, zal deze niet worden hervat.
3. Bij het verlaten van de lage temperatuur verwarmingsmodus zullen de snelheid en temperatuur veranderen in de originele staat voordat het begon.
4. U kunt een andere functie instellen.

Slimme APP handleiding

1. Download de Easy Home AMS-applicatie (hierna als APP aangeduid)

Zoek naar "Easy Home AMS" om de Android-versie APP te downloaden van Google Play en zoek "Easy Home AMS" om de IOS-versie APP te downloaden uit de App Store.

2. Productie introductie

De Easy Home-airconditioner werkt op basis van de ingebouwde slimme module SWM100 via het wifi-netwerk, dat de mobiele telefoons of andere mobiele apparaten kunnen zijn aangesloten op de Easy Home-airconditioner om de stand van de airconditioning te bewaken en te regelen na installatie van de Easy Home AMS APP.

3. Parameter van Slimme Module SWM10

Model	SWM100
Zendfrequentie	2.4G
Zendvermogen	≤18dBm
Stroomvoorziening	12V DC / 0.5A
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~70°C
Luchtvochtigheid regeling	10%-90%RH

4. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

4.1 Zorg ervoor dat zowel de airconditioner als de mobiele telefoon verbinding maken met dezelfde wifi-hotspot wanneer u deze configureert.

4.2 Airconditioners kunnen alleen worden bediend door APP wanneer deze is verbonden met dezelfde router als de mobiele telefoon.

4.3 Ondersteunde apparaten:

- Android-telefoon / tablet:
(Vereist Android 4.4 of een latere versie.)

Schakel uw telefoon in → Instellingen → Over apparaat → Controleer de Android-versie;

- iOS (iPhone / iPad / iPod Touch):
(Vereist iOS7.0 of nieuwere versie.)

Schakel uw iPhone → Instellingen → Algemeen → Info → Controleer de huidige versie;

4.4 Deze APP ondersteunt draadloze router die met WPA / WPA2 verbonden zijn met codering of geen wachtwoord. 5G draadloos router wordt nog niet ondersteund.

4.5 Telefoongegevens worden gegenereerd bij het gebruik van 3G / 4G netwerk met de mobiele telefoon.



Slimme APP handleiding


5. Airconditioner toevoegen

5.1 Raadpleeg de bedieningsstappen en methode voor het downloaden van APP in hoofdstuk 1 voor meer informatie.


5.2 Airconditioner toevoegen.

• Voer de volgende stappen uit om u te registreren voor Android systeem:


1. Slimme Module-configuratie:

Verbind de mobiele telefoon met de draadloze router, schakel de airco in, druk op de knop  van de afstandsbediening om de Wi-Fi-configuratie te starten.

2. Druk op "**airconditioner toevoegen**" in de APP, kies "**Nee / Weet ik niet**" als dit de eerste start is. Volg de instructies in hoofdstuk 6, punt 1 Om een airconditioner toe te voegen, als het met Wi-Fi verbonden is geweest.

3. Volg de interface-instructies, druk 2 seconden op de toets  van de afstandsbediening, de airconditioner schakelt dan naar de configuratiemodus en gebeuren de volgende drie dingen tegelijkertijd:

- ◆ Na een lange pieptoon van de airconditioner hoort u nog een korte pieptoon.
- ◆ De airconditioner geeft "A2" gedurende 3 seconden weer.
- ◆ Het Wi-Fi-indicatielampje knippert eenmaal per seconde op het airconditionerpaneel.

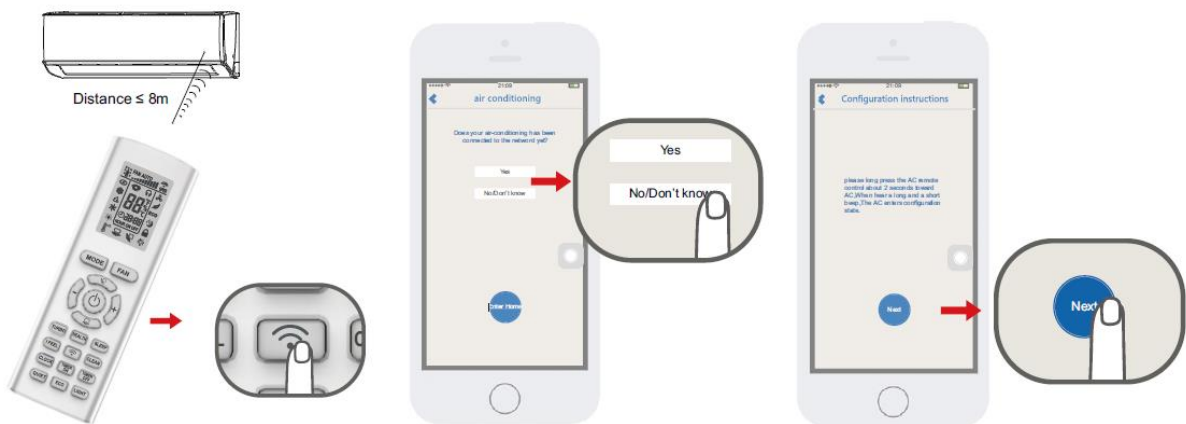

4. Wachten op APP voor het automatisch zoeken voor het configureren van de airconditioner.


Klik om airconditioner op de te kiezen lijst.

Opmerking:

Naam van de airconditioner hotspot en wachtwoord vindt u in de linkerhoek van de binnenunit.


Hotspot Naam: SkySAC_XXXX

Hotspot-wachtwoord: 88888888

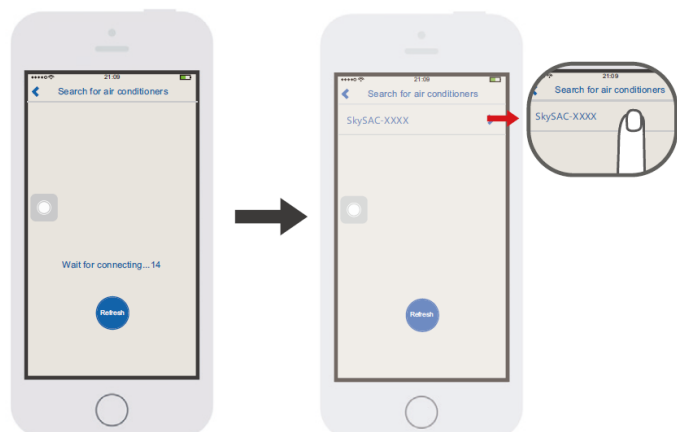


Slimme APP handleiding

5. Kies het Wi-Fi-netwerk, voer het wachtwoord in en druk op "verbinden" om verbinding te maken. Twee pieptonen van de airconditioner geven aan dat de verbinding tot stand is gekomen. Het airconditionerpaneel geeft gedurende 3 seconden "A3" weer, de APP wordt in werking gesteld en interface tegelijkertijd ook.

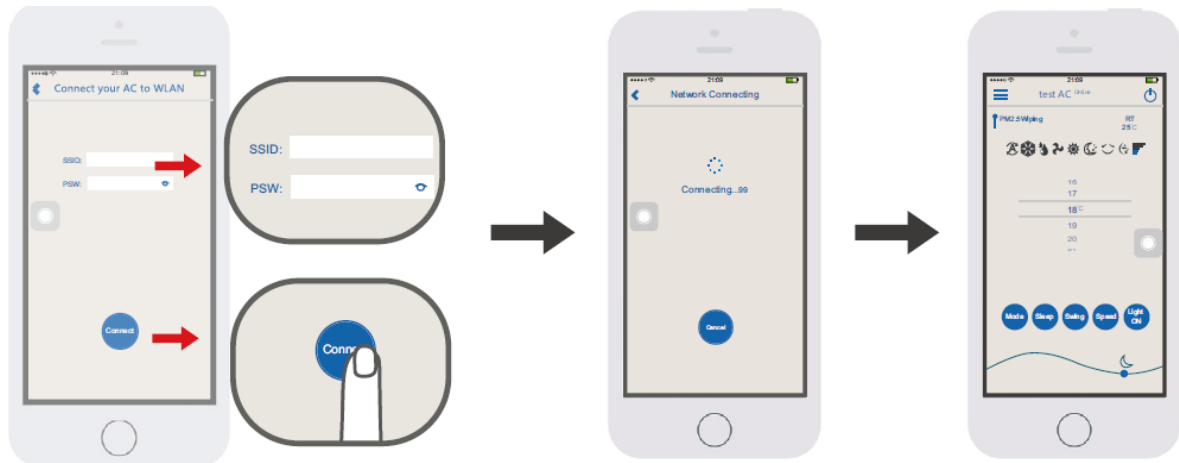

De APP zal dit herinneren nadat de verbinding verbreekt. Controleer de APP-fout aan de hand van deze instructies:


- Ondersteuning WPA / WPA2 draadloze router verbonden codering.
- 5G draadloze router wordt niet ondersteund.
- Het wachtwoord mag niet langer zijn dan 8-32 tekens.

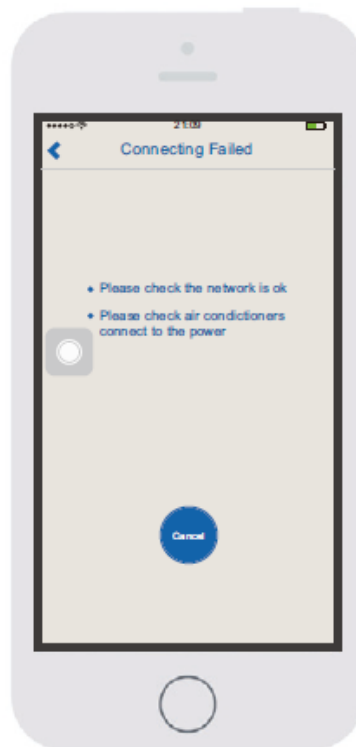


Slimme APP handleiding

• Voer de volgende stappen uit om de airconditioner te registreren voor een iOS-systeem:

1. Slimme Module-configuratie:

Verbind de mobiele telefoon met de draadloze router, schakel de airco in, druk op de knop  van de afstandsbediening om de Wi-Fi-configuratie te starten.


2. Druk op "**airconditioner toevoegen**" in de APP, kies "**Nee / Weet ik niet**" als dit de eerste start is. Volg de instructies in hoofdstuk 6, punt 1 om een airconditioner toe te voegen, als de binnenunit verbonden is geweest met de Wi-Fi.

3. Volg de interface-instructies, druk 2 seconden lang op de toets  van de afstandsbediening, Na een lange piep en een korte piep verschijnt de hotspot SkySAC_XXXX voor configuratie van airconditioner.

De laatste 4 cijfers van de hotspotnaam van het 0-9 nummer en A-F Engelse letters samenstelling, de airconditioner gaat naar de configuratiestatus.

De airconditioner gaat naar de configuratiemodus als de volgende drie dingen tegelijkertijd plaats vinden:


- Na een lange piepton van de airconditioner hoort u nog een korte piepton.
- De airconditioner geeft "A2" gedurende 3 seconden weer.
- Het Wi-Fi-indicatielampje knippert eenmaal per seconde op het airconditionerpaneel.

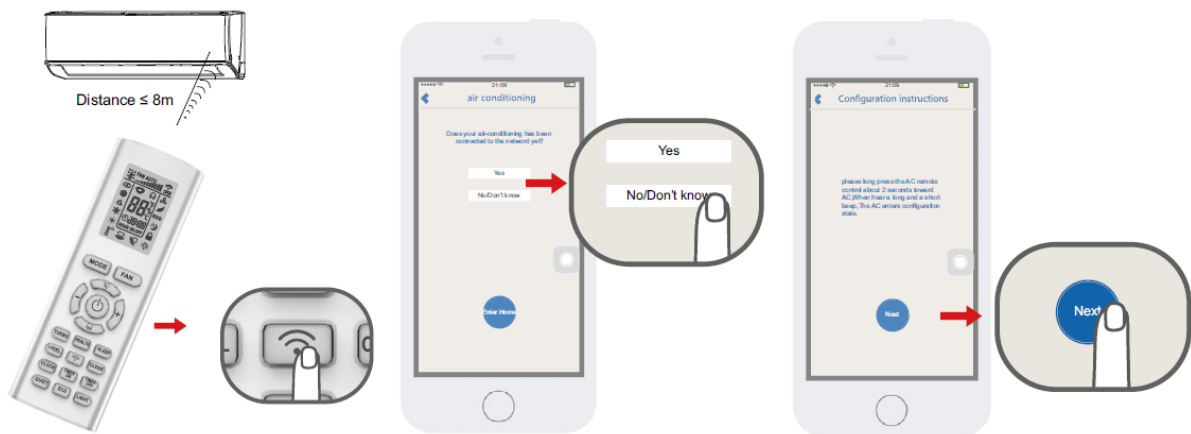

4. Wijzig de knop om te schakelen.


5. Kies netwerknaam SkySAC _XXXX, voer het wachtwoord in: 88888888

Verbind met het netwerk.

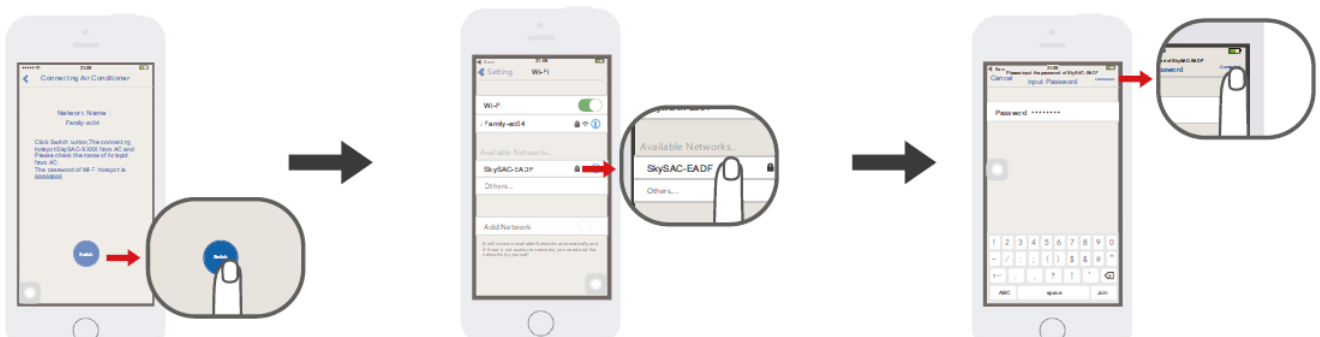

Slimme APP handleiding

- 6. Druk op 'Terug' om terug te keren naar APP.
- 7. Druk op 'volgende stap'.

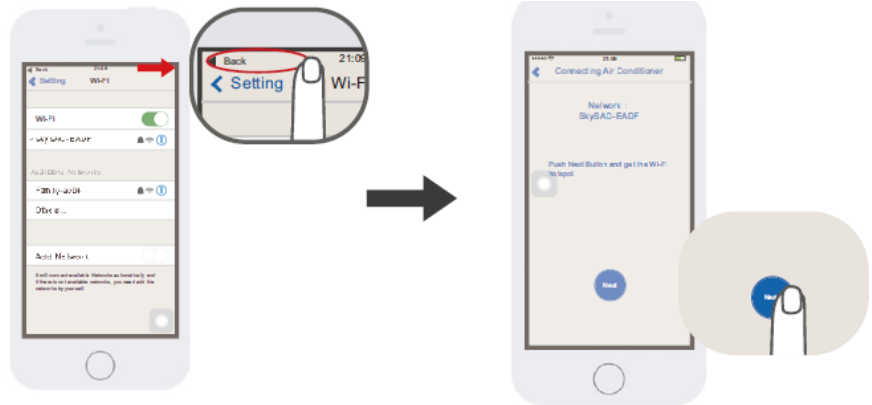

- 8. Kies het netwerk en type het wachtwoord in.



- 9. Druk om van netwerk te veranderen.
- 10. Druk op 'Terug' om terug te gaan naar Easy Home AMS APP
- 11. Wacht tot dat de configuratie gelukt is. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de hoofdinterface geopend.




Opmerking: Deze gebruikershandleiding heeft als doel om Skyworth_ac04 als het AC-verbindingsnetwerk te maken. Wanneer u de airconditioner gebruikt, vervangt u Skyworth_ac04 door de werkelijke wifi-naam van je huis.

Slimme APP handleiding

6. Zoek de airconditioner in Wireless Local Area Network (WLAN)

Als de airconditioner al verbinding heeft gemaakt met het WLAN, een nieuwe gebruiker met een andere mobiele telefoon die verbinding maakt met dezelfde WLAN kan de airconditioner vinden door de APP. Open de APP en selecteer "AC toevoegen" in het menu en ga naar de pagina zoals weergegeven in de afbeelding. Klik "Ja", de APP zoekt automatisch naar de airconditioner onder hetzelfde WLAN. Als de airconditioner met succes is gevonden, zal deze automatisch het bedieningsmenu openen.

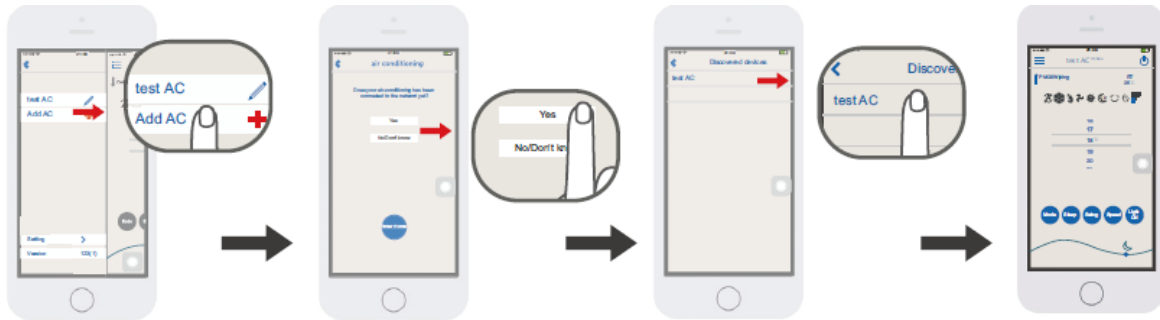

Opmerking:

Als de airconditioner alleen binnen het WLAN wordt bestuurd (zonder verbinding met internet), maximaal twee mobiele apparaten kunnen tegelijkertijd worden ondersteund. Als de airconditioner via het WLAN wordt geregeld met internet of 3G / 4G mobiel netwerk, beperkt het niet het aantal mobiele apparaten.

7. Operatie kennisgeving

7.1 Hoofdbesturingsinterface






① Aan / uit-knop

Schakel de airconditioner in / uit.

② Temperatuurzone

Schuif omhoog en omlaag om de temperatuur in te stellen.

③ Modusknop

Druk hierop om de modus in te stellen zoals Automatisch , Koelen , Ontvochtigen , Ventilieren  of Verwarmen 

④ Slaapknop

Druk op om naar de slaapmodus te gaan.

⑤ Zwenk knop

Druk op om de zwenk richting te veranderen.

⑥ Ventilatorsnelheid knop


Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid aan te passen.

⑦ Licht AAN / UIT

Druk op deze knop om het licht in of uit te schakelen.

⑧ Het maanpictogram aan de rechterkant wordt weergegeven in

de avond, wanneer het naar links beweegt geeft het zonpictogram voor overdag weer.

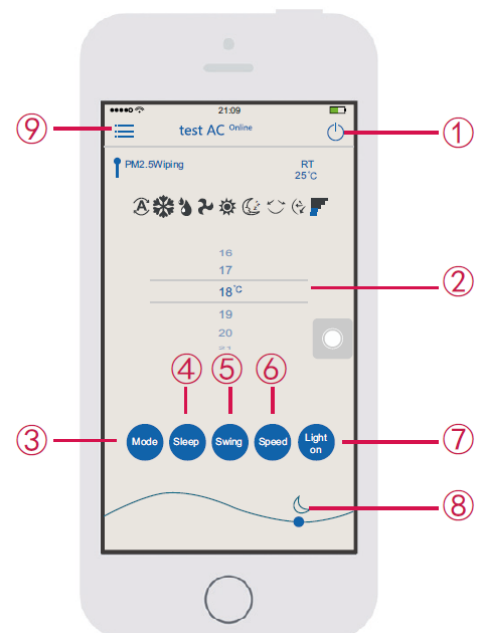

⑨ Menuknop

Druk op om andere toegevoegde airconditioners weer te geven en om een nieuwe airconditioner toe te voegen.

Slimme APP handleiding

7.2 Menu-inhoud

① Air Airconditioner toevoegen

Zie hoofdstuk 5 "Airconditioner toevoegen".

② Wijzig de naam

Klik op het pictogram om de naam van de airconditioner te wijzigen.

③ Druk lang op toegevoegde airconditioners om te verwijderen op Android APP.


Schuif naar links om een airconditioner te verwijderen op iOS APP.

④ Instellingen

U kunt de hulpfunctie van de airconditioner instellen, upgrade de Smart module APP etc.

⑤ Laatste versie

Informatie over de huidige APP-versie.

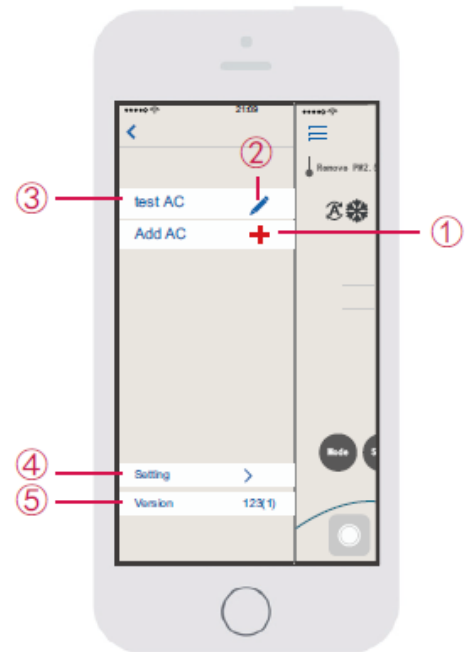

8. Problemen en oplossingen

8.1 Vereiste voor gebruik

- Draadloze router voor Wi-Fi-functie
- Android 4.4 of hoger versie of iOS7.0 of hoger versie voor iPhone.

Opmerking: verbind de router indien nodig met internet.

8.2 Indien de airconditioner niet door APP kan worden bediend

- Controleer of uw airconditioner met succes is aangesloten met het internet via een Wi-Fi hotspot. Als er een netwerkstoring optreedt, duurt dit enkele seconden voor de airconditioner om bedieningsgegevens te ontvangen na het voltooien van de APP-instelling door uw telefoon.
- Controleer of uw mobiele telefoon succesvol is verbonden internet.
- Als de airconditioner nog steeds niet door APP kan worden bediend in een soepele en stabiele netwerkconditie, neem dan contact op met een professional.

8.3 Diagram van communicatie

Het "communicatiepad" tussen de mobiele telefoon en de airconditioner:

- Wanneer de mobiele telefoon en de (slimme) airconditioner op dezelfde draadloze router zijn aangesloten, is de verbinding zoals getoond in figuur 8.1 om de verbinding tot stand te brengen.

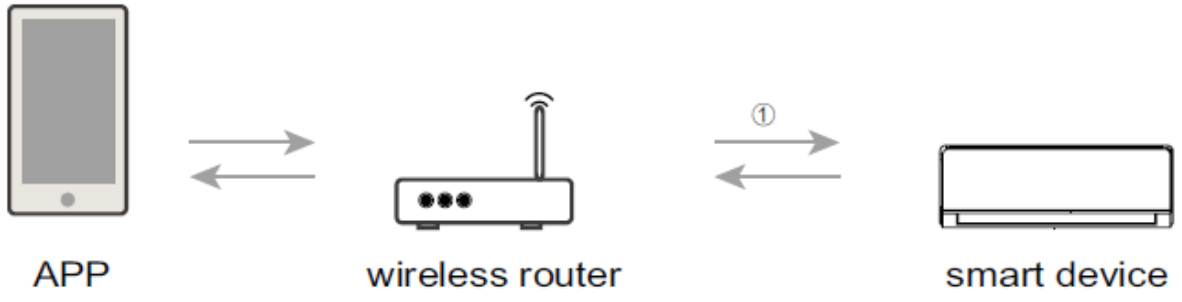


Figure 8.1

Slimme APP handleiding

- Wanneer de mobiele telefoon en de airconditioner niet op dezelfde draadloze router zijn aangesloten, kan de verbinding nog steeds worden bereikt zoals hieronder wordt getoond.

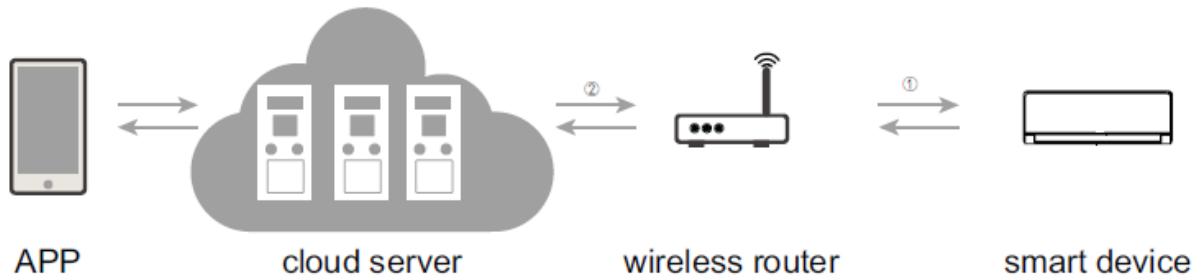


Figure 8.2

8.4 Hoe airconditioner toe te voegen op APP

U vindt de bedieningsstappen en de methode voor het toevoegen van airconditioner in hoofdstuk 5 of 6 voor meer details.

8.5 Hoe de airconditioner op APP te verwijderen

8.6 Methode voor het upgraden van APP-software

Druk op de huidige versie in het menu, open de versie-update en de beschrijvingspagina en kies ervoor om de APP te upgraden volgens de inhoudspagina.



8.7 WiFi-indicatielampje airconditioner knippert snel (knippert elke seconde).

De Wi-Fi-module wordt geconfigureerd, zie punt 5 voor meer informatie.

8.8 Wi-Fi-indicatielampje airconditioner knippert langzaam (eenmaal per 10 seconden knipperend). Wanneer het Wi-Fi-indicatielampje elke 10 seconden knippert, dan is de communicatie tussen ① en ② in Figuur 8.2 mislukt.

- Controleer of de router en het netwerk normaal zijn en of het wachtwoord correct is. Het wordt aanbevolen dat u een mobiele telefoon gebruikt om de router te verbinden, om te bepalen of het kan worden verbonden met internet. Voeg airconditioner nogmaals toe als de router normaal is.
- Als u bevestigt dat de verbinding van de routers SSID en het wachtwoord van de router correct is, en de airconditioner en mobiele telefoon werken allemaal naar behoren, start de airconditioner dan opnieuw op na stroomuitval, start de router opnieuw op, start APP opnieuw vanaf de telefoon om opnieuw proberen verbinding te maken.

Slimme APP handleiding

8.9 Airconditioning blijft het niet doen

A: De binnenunit ondersteunt geen 5G-router, ondersteunt alleen WPA / WPA2 versleutelde draadloze router.

B: Te veel verbindingen, start de router opnieuw op.

8.10 Airconditioner is offline

Controleer of de airconditioner is aangesloten op de voeding, als het router netwerk normaal is. Als het netwerksignaal normaal is, moet u mogelijk enige tijd wachten.

8.11 APP stopt abnormaal

- Controleer of de iPhone-systeemversie iOS7.0 of hoger en Android-telefoon is systeemversie is 4.4 of hoger.
- Als de versie aan de vereisten voldoet, maar het probleem nog steeds optreedt, neemt u contact op met ons voor verdere hulp.

8.12 Betekenis van het Wi-Fi indicatielampje

Wanneer het indicatielampje gaat branden:

- ① Schakel de Wi-Fi functie in, het Wi-Fi-indicatielampje brandt, schakel de Wi-Fi functie uit, Wi-Fi-indicatielampje dooft.
- ② Wanneer u naar de snelle configuratiefunctie gaat, knippert het Wi-Fi indicatielampje (3s tot 0,1s), als het lukt, stopt het Wi-Fi indicatielampje met knipperen, de Wi-Fi indicatielampjes branden allemaal.
- ③ Wanneer de Wi-Fi-module en het internet worden verbroken, de Wi-Fi indicatielampjes knipperen dan elke 10 seconden (heldere 10 seconden van 0.1 seconden).

Wanneer het indicatielampje is uitgeschakeld:

Wi-Fi-lampje gaat uit, de Wi-Fi functie kan nog steeds worden bediend.

8.13 Als de verbinding vaak verbreekt

Controleer of er meer dan 2 sets mobiele apparaten zijn aangesloten via dezelfde Wi-Fi-router om de airconditioner te bedienen.

Controleer of de het signaal niet geblokkeerd wordt en de netwerkverbinding kwaliteit is goed.

Als het signaal deels geblokkeerd wordt, is de netwerkcommunicatiesnelheid erg langzaam, het is gemakkelijk om de vertraging of niet in werking treden te voorkomen.

9. Probleemfeedback

Neem contact met ons op als er een probleem optreedt tijdens het gebruik van de airconditioner en/of de APP. Uw constructieve opmerkingen kunnen ons helpen onze producten en service te verbeteren.

Binnenunit adres navraag

Als het matcht met de MULTI-S buitenunit, als units een storing hebben en nodig hebben om het adres voor onderhoud te vragen, is de stap als volgt:

Richt de afstandsbediening op het de display van de binnenunit, druk op "Light" en "-" knoppen op tegelijkertijd voor 3seconden, dan zal het binnenunitadres (1 ~ 5) gedurende 3 seconden worden weergegeven.

Schoonmaken en onderhoud

⚠ Waarschuwing

- Schakel de airconditioner uit en koppel de stroom los voordat u de schoonmaakt airconditioner om elektrische schokken te voorkomen.
- Was de airconditioner niet met water om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik geen vluchtige vloeistof om de airconditioner te reinigen.

Reinig het oppervlak van de binnenunit

Als het oppervlak van de binnenunit vies is, raden wij u aan om een zachte droge of vochtige doek te gebruiken om de binnenunit af te nemen.


Opmerking:

Verplaats het paneel niet als u het aan het schoonmaken.

Het schoonmaken van het filter


1 Open het paneel

Maak het paneel open zoals het afgebeeld wordt in de afbeelding hieronder:

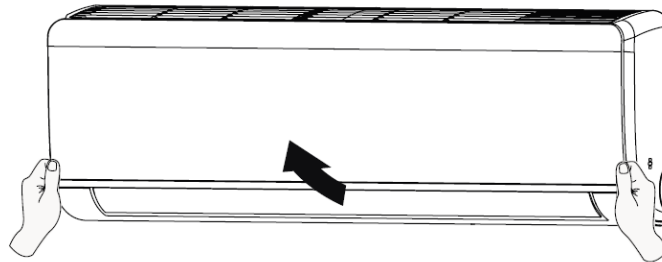

2 Haal het filter er uit


Haal het filter er uit zoals afgebeeld hieronder in de afbeelding:

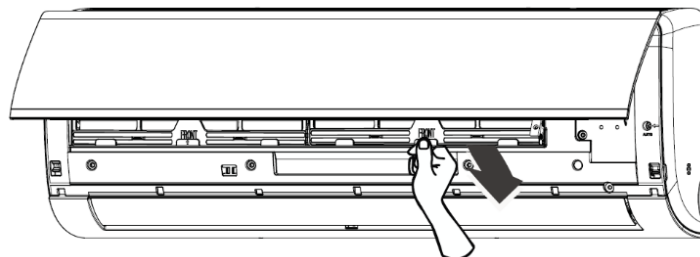

Schoonmaken en onderhoud


3 Schoonmaken filter

Gebruik een stofvanger of water om het filter schoon te maken. Als het filter erg vuil is, gebruik dan water (onder 45 ° C) om het schoon te maken, en zet het dan op een schaduwrijke en koele plek om te drogen.

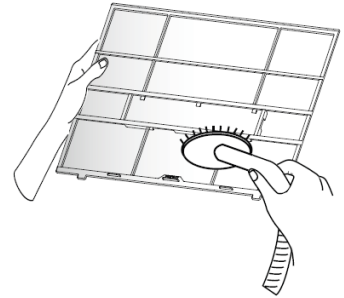

4 Terugplaatsen van het filter

Plaats het filter terug en doe dan het paneel weer nauwsluitend weer dicht.

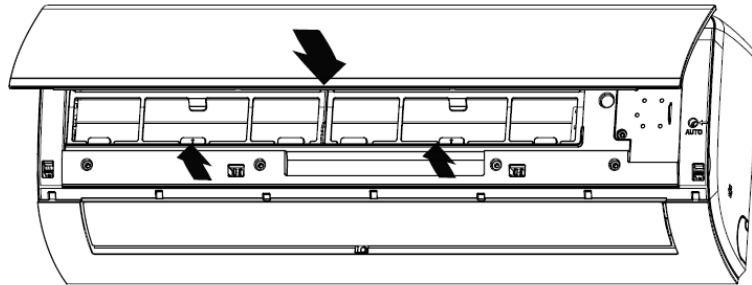

Opmerking:

- Het filter moet om de drie maanden worden schoongemaakt. Als er veel stof in de ruimte aanwezig is waar de binnenunit hangt, is vaker schoonmaken aan te raden.
- Raak na het verwijderen van het filter de vinnen niet aan om letsel te voorkomen.
- Gebruik geen vuur of föhn om het filter te drogen om vervorming of brandgevaar te voorkomen.

Controle voordat gebruik-seizoen begint

1. Controleer of luchtinlaten en luchtuitlaten niet geblokkeerd zijn.
2. Controleer of de luchtschakelaar, stekker en stopcontact in goede staat zijn.
3. Controleer of het filter schoon is.
4. Controleer of de afvoerleiding is niet beschadigd.

Controle na het gebruik-seizoen

1. Koppel de voeding los.
2. Reinig het filter en paneel van de binnenunit.

Opmerking:

1. De meeste verpakkingsmaterialen zijn recyclebare materialen. Gooi ze weg in een geschikte recycling-afvalbak.
2. Neem contact op met de plaatselijke dealer of consultant als u de airconditioner wilt weggooien, neem dan contact op met het servicecentrum voor de juiste verwijderingsmethode.

Storingen

Controleer onderstaande items voordat u om onderhoud vraagt. Als de storing nog steeds niet kan worden verholpen neem dan contact op met de plaatselijke dealer of een professional.

Storing	Reden	Oplossing
De binnen unit ontvangt het signaal van de afstandsbediening niet	Zijn er spanningsschommelingen geweest?	Verwijder de spanning van het apparaat en wacht tenminste 180 sec. voor u de unit weer inschakelt
	Is de afstandsbediening buiten het maximale afstands bereik?	De maximale afstand is 8m.
	Is de afstandsbediening correct op de infrarood ontvanger gericht?	Verplaats de afstandsbediening en probeer het opnieuw
	Is het display afwijkend?	Controleer de batterijen en vervang ze in dien nodig
	Lijkt de afstandsbediening correct te zijn geplaatst, maar de unit ontvangt het signaal niet?	Neem contact op met de leverancier
	Zijn er obstakels tussen de afstandsbediening en de ontvanger	Verwijder de obstakels
	Zijn er TL-lampen aanwezig?	Plaats de afstandsbediening dicht bij de ontvanger. Schakel de TL verlichting uit en probeer het opnieuw
Er komt geen lucht uit de unit	Luchttoevoer of –inlaat is geblokkeerd	Verwijder eventuele obstakels
	In de verwarmingsmodus is de ingestelde temperatuur bereikt	Nadat de ingestelde temperatuur is bereikt, stopt de unit de ventilator
	De unit is net ingeschakeld in verwarmingsmodus	Om koude luchtstromen te voorkomen, wordt ventilatie alleen geactiveerd wanneer de warmtewisselaar voldoende heet is
De unit werkt niet	Is de stroom uitgevallen	Wacht tot het hersteld is
	Zit de stekker los	Dit controleren en herstellen
	Is de werkschakelaar of de zekering uitgeschakeld	Laat de storing controleren en herstellen door gekwalificeerd personeel
	Is de elektrische bedrading beschadigd	Laat de bedrading herstellen door gekwalificeerd personeel
	is er een sterke toename van de spanning	Verwijder de spanning van het apparaat en wacht tenminste 180 sec. voor u de unit weer inschakelt
	Kloppen de instellingen van de afstandsbediening	Dit controleren

Storingen

De unit blaast vochtige lucht uit	Zijn de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid hoog?	Het is een natuurlijk fenomeen. Naarmate de temperatuur en vochtigheid afnemen neemt het fenomeen af
De gewenste temperatuur kan niet worden gewijzigd	Staat de unit op AUTO modus?	De gewenste temperatuur kan niet worden gewijzigd in de AUOT modus, wijzig de instellingen
	Is een temperatuur buiten het regelbereik vereist?	Set temperatuur bereik: 16 C – 30C (zie pagina 13)
Koeling of verwarming is niet effectief	Voedingsspanning te laag?	Controleer
	Vies filter?	Controleer en reinig (zie pagina 14)
	De ingestelde temperatuur bereikt?	Controleer
	Zijn er openstaande deuren, ramen, warmtebronnen of koudebruggen??	Controleer
Nare geur	Droge sifon in condens afvoer	Vul de afvoer met een beetje water
Het apparaat wordt plotseling ingeschakeld	Mogelijke interventies zoals stroompieken of onweer, magnetische golven	Verwijder de spanning van het apparaat en schakel het in na minstens 180 sec.
Er komt stoom uit de buitenunit	Is de verwarmingsmodus actief?	Tijdens het ontdooien is dit een normaal verschijnsel
Gorgelend geluid uit de unit	Is het apparaat net ingeschakeld?	Binnen in de wisselaar is er een toestandsverandering van de vloeistof. Het is een normaal verschijnsel, vooral onmiddellijk na de ontsteking.
Krakend geluid uit de unit	Is het apparaat net in- of uitgeschakeld?	Het geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten van de componenten, dit gebeurt vooral in de warmtepompmodus.

Storingen

Storing codes

Wanneer de status van de airconditioner abnormaal is, knippert de temperatuurindicator op de binnenunit display met bijbehorende foutcode. Raadpleeg de onderstaande lijst voor identificatie van de foutcode. Onderstaande foutcodes zijn slechts gedeeltelijke foutcodes. Raadpleeg de foutcodelijst in de onderhoud handleiding voor meer informatie.

Storingscode	Het op te lossen probleem	De oplossing
CL	Filter wordt geblokkeerd door vuil	Schakel uit, maak filter schoon. Als het filter niet vies is, schakel de airconditioning uit voor 2 seconden en start opnieuw op, de code zal automatisch weg zijn.
E1	Oververhitting	Schakel de airconditioning uit, start opnieuw op na 5 minuten, als de code opnieuw verschijnt na een paar minuten neem dan contact op met een professional.
E2	Overstroom	Schakel de airconditioning uit, start opnieuw op na 5 minuten, als de code opnieuw verschijnt na een paar minuten neem dan contact op met een professional.
L0	Jumper defect	Haal de plug er uit, start opnieuw op na 10 seconden, als de code opnieuw verschijnt na een paar minuten neem dan contact op met een professional.
L1	PG motor (binnenin) 'nulpunt' bereikt detectiecircuit storing	Schakel de airconditioning uit, start opnieuw op na een paar seconden, als de code opnieuw verschijnt na een paar minuten neem dan contact op met een professional.
L2	Geen signaal terug van de ventilator van de binnenunit	Schakel de airconditioning uit, start opnieuw op na een paar seconden, als de code opnieuw verschijnt na een paar minuten neem dan contact op met een professional.

L3/L6	Communicatie storing	Schakel de unit uit, start opnieuw op na 10 seconden, controleer de communicatie kabel van de binnenunit en de buitenunit, schakel dan de unit in.
U0	Kort/open circuit van de binnenunit omgevingssensor.	Schakel de unit uit, start opnieuw op na 10 seconden, als de code opnieuw verschijnt neem dan contact op met een professional.
U1	Kort/open circuit van de binnenunit buissensor.	Schakel de unit uit, start opnieuw op na 10 seconden, als de code opnieuw verschijnt neem dan contact op met een professional.
U6	Vloeistofpijp temperatuur sensor storing	Schakel de unit uit, start opnieuw op na 10 seconden, als de code opnieuw verschijnt neem dan contact op met een professional.
U7	Gaspijp temperatuur sensor storing	Schakel de unit uit, start opnieuw op na 10 seconden, als de code opnieuw verschijnt neem dan contact op met een professional.
PC	Modus conflict	De modus van deze binnenunit is in strijd met andere binnenunits, schakel andere binnenunits uit of verander de modus in niet-conflicterende modus.

Als er andere foutcodes zijn, neem dan contact op met een professional voor service.

Veiligheidswerkzaamheden

Vereiste kwalificaties voor installatie en onderhoud

Alle werknemers die koelsystemen installeren, moeten een geldige F-gassen certificering hebben die is uitgegeven door de bevoegde autoriteit, en in aanmerking komen voor de behandeling van het koelsysteem dat door deze sector wordt erkend. Als een andere technicus nodig is voor het onderhoud en de reparatie van het apparaat, moeten deze worden gecontroleerd door de persoon die gekwalificeerd is voor het gebruik van het brandbare koelmiddel.

Opmerkingen over installatie

1. Het is niet toegestaan de airconditioner te gebruiken in een ruimte waar brand is opgetreden.
2. Boren van gaten of verbranden van de verbindingsspij is niet toegestaan.
3. De airconditioner moet worden geïnstalleerd in een ruimte die de minimale oppervlakte garandeert, de minimale oppervlakte wordt weergegeven in tabel 1,
4. Verplichting om na installatie op lekken te controleren.

Tabel 1: minimale grondoppervlakte (m²)

Minimale grond- oppervlakte (m ²)	Gasvulling (KG)	< 1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5
	Vloer unit	/	14.5	16.8	19.3	22.0	24.8	27.8	31.0	34.4	37.8	41.5	45.4	49.4	53.6
	Raam units	/	5.2	6.1	7.0	7.9	8.9	10.0	11.2	12.4	13.6	15.0	16.3	17.8	19.3
	Wand units	/	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.5	6.0
	Plafond units	/	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0

Onderhoudsinstructies

Controleer of het installatiegebied en het kameroppervlak voldoet aan de vereisten op het etiket.

- Het is verplicht om te werken in omgevingsomstandigheden die de fabrieksgegevens en de gegevens op het etiket respecteren.

Controleer of de installatieruimte goed geventileerd is.

- Goede ventilatie is essentieel om de veiligheid tijdens de installatie te garanderen.

Controleer op vuurbronnen of mogelijke vuurbronnen.

- De open vlam is tijdens onderhoud verboden in de kamer; en de melding "niet roken" moet worden opgehangen.

Controleer of het etiket van het apparaat in goede staat is.

- Vervang het onleesbare label.

Veilig werken met brandbaar koudemiddel

Lassen

Als u tijdens het onderhoud de leidingen van het koelsysteem moet snijden of lassen, volg dan de onderstaande stappen:

1. Schakel de unit uit en verbreek de stroom toevoer.
2. Verwijder het koudemiddel.
3. Vacumeer de unit.
4. Reinig de leidingen met N2 gas.
5. Snijden of lassen
6. Rond we werkzaam heden af

Het koudemiddel moet worden gerecycled in een speciale gasfles, Zorg ervoor dat er geen open vuur is in de buurt van de uitlaat van de vacuümpomp en dat deze goed geventileerd is.


De unit vullen met koudemiddel

1. Gebruik apparatuur speciaal gespecialiseerd voor R32, zorg ervoor dat het niet vervuild wordt door andere koudemiddelen.
2. De gasfles moet altijd rechtop worden gehouden tijdens het met het koudemiddel vullen van de unit.
3. Plak de ingevulde kenplaat op de unit.
4. Niet over vullen.
5. Voer een lekdetectie uit nadat het vullen is voltooid, herhaal dit nogmaals zodra apparatuur is afgekoppeld.

Veiligheidsinstructies voor transport en opslag

1. Gebruik de ontvlambare gasdetector om te controleren voordat u de container opent en uitlaadt
2. Er mogen geen vuurbronnen in de buurt zijn en er mag niet worden gerookt.
3. Volg de lokale regels en wetten.

Installatie tekening

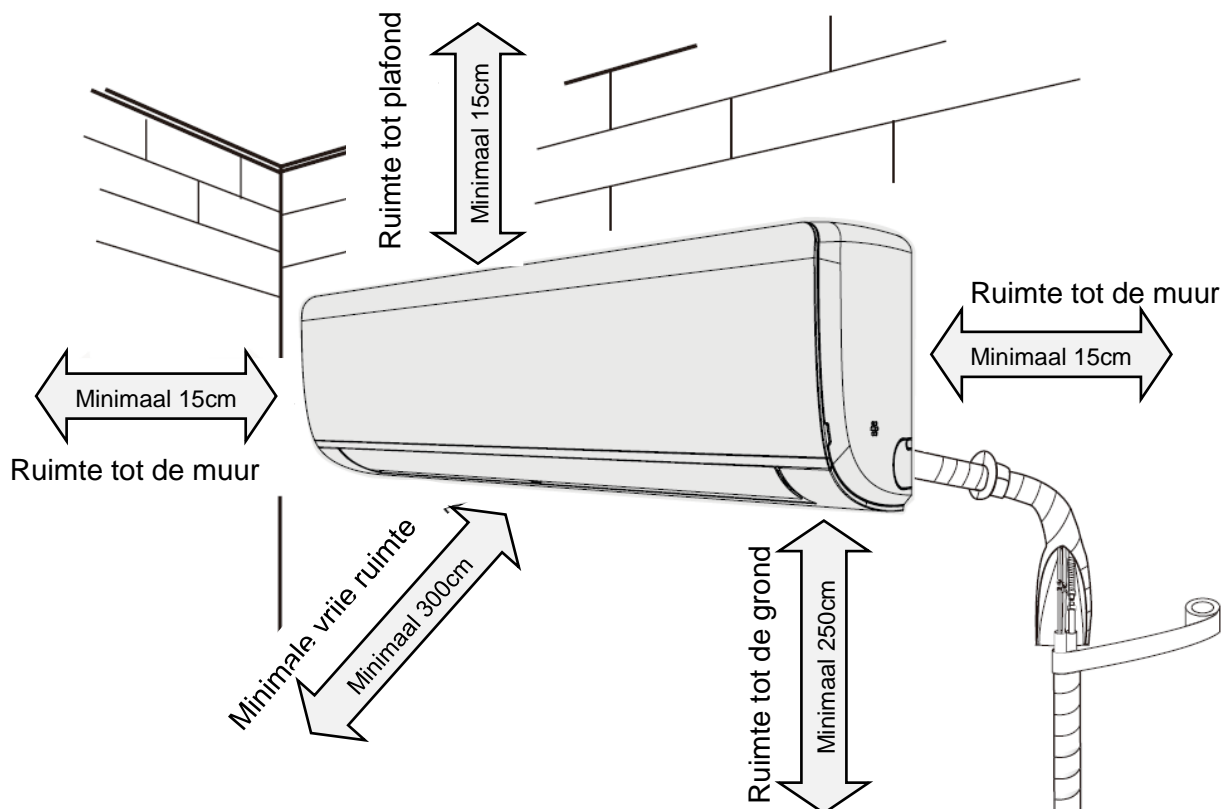

Gereedschap

1 Hoogte meter	2 Schroevendraaier	3 klop boormachine
4 boor kop	5 tromp set	6 ring sleutel
7 steeksleutel	8 pijpsnijder	9 lek detector
10 Vacuümpomp	11 Druk meter	12 universele meter
13 inbussleutel	14 meetlint	

Kiezen van de locatie

Basis vereiste

Installatie van het apparaat op de volgende plaatsen kan storingen veroorzaken. Als dit onvermijdelijk is neem dan contact op met de leverancier

1. Een plaats met sterke warmtebronnen, dampen, ontvlambaar of explosief gas of vluchtige voorwerpen die zich in de lucht verspreiden.
2. Een plaats met hoogfrequente apparaten (zoals lasapparaat, medische apparatuur)
3. Een plaats dichtbij het kustgebied.
4. Een plaats met olie of dampen in de lucht.
5. Een plaats met gezwaveld gas.
6. Andere plaatsen met speciale omstandigheden.
7. De unit mag niet in een was- of douche ruimte worden geïnstalleerd.

Installatie voorbereiden

Binnenunit

1. Er moet geen obstructie zijn in de buurt van de luchtinlaat en luchtuitlaat.
2. Kies een plaats waar het condenswater gemakkelijk weg kan lopen en geen invloed heeft andere mensen.
3. Kies een plaats die handig is om de buitenunit aan te sluiten en in de buurt van een stopcontact.
4. Kies een plaats die buiten het bereik van kinderen ligt.
5. De plaats moet bestand zijn tegen het gewicht van de binnenunit en zal het geluid niet verhogen en trillingen.
6. Het apparaat moet 2,5 m boven de vloer worden geïnstalleerd.
7. Installeer de binnenunit niet direct boven een elektrische apparaat.
8. Probeer uit de buurt te blijven van fluorescentielampen.

Veiligheidsmaatregelen

1. U bent verplicht de elektrische veiligheidsvoorschriften te volgen bij het installeren van het apparaat.
2. Werk volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en gebruik daarom gekwalificeerde kabels en werkschakelaars.
3. Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met de eis van de airconditioning, instabiele voeding of onjuiste bedrading kan storingen veroorzaken. Installeer de juiste kabels voordat u de airconditioner aan zet.
4. Zorg ervoor dat de stroom toevoer is verbroken voordat u verder gaat met werkzaamheden die verband houden met elektriciteit en veiligheid.
5. Let op dat de stroomdraad, de neutrale draad en de aarde draad juist op het stopcontact correct worden aangesloten.
6. De stroom toevoer mag pas weer aangesloten worden als de installatie volledig is afgerond.
7. Als het netsnoer is beschadigd moet dit vervangen worden door een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
8. De temperatuur van het koelblok kan erg hoog worden, let goed op dat de stuurstroomkabel uit de buurt blijft van de koperen buizen.
9. Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
10. Installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de F-gassen regeling en alleen door bevoegd personeel.
11. Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlakte groter dan "X"m² (zie tabel 1)



Let op dat het apparaat is gevuld met koudemiddel R32. Onjuiste behandeling van het apparaat brengt het risico met zich mee van ernstige schade aan mens en materiaal. Details over dit koudemiddel vindt u in het hoofdstuk "koudemiddel"

Installatie voorbereiden

Aardingsvereisten

1. De airconditioner is het eerste klas elektrische apparaat. Het moet goed geaard zijn op een gespecialiseerd aardingsapparaat door een professional. Zorg ervoor dat het altijd effectief geaard is, anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.
2. De geelgroene draad in de airconditioner is de aardingsdraad, die niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt.
3. De aardingsweerstand moet voldoen aan de nationale voorschriften voor elektrische veiligheid.
4. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.
5. De meerpolige scheidingsschakelaar met een contactscheiding van ten minste 3 mm in alle polen moet worden aangesloten in vaste bedrading.

Veiligheidsmaatregelen voor installeren en verplaatsten van de unit

Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te verzekeren.



LET OP

1. **Zorg erbij het installeren of verplaatsen voor dat het koudemiddel circuit vrij van lucht of andere stoffen dan het gespecificeerde koudemiddel blijft.**
 - Elke aanwezigheid van lucht of andere stoffen dan het gespecificeerde koudemiddel in het koudemiddel circuit zal schade aan de compressor veroorzaken.
2. **Vul bij het installeren of na het verplaatsen van de unit de unit alleen af met het op het type plaatje genoemd koudemiddel.**
 - Dit kan een abnormale werking, mechanische storingen of zelfs een veiligheidsongeval veroorzaken
3. **Wanneer het koudemiddel moet worden teruggewonnen tijdens het verplaatsen of repareren van de unit moet u ervoor zorgen dat de unit in koelmodus draait. Sluit aan de hogedruk zijde de klep (vloeistofklep) volledig af, ongeveer 30-40 seconden later sluit u vervolgens de klep aan de lagedruk zijde (gasklep) volledig af. Stop onmiddellijk het apparaat en verbreek de stroom toevoer. Houd er rekening mee dat de tijd voor het terugwinnen van het koudemiddel niet langer dan 1 minuut mag zijn.**
 - Als de tijd om het gas terug te winnen te lang duurt kan er lucht worden ingezogen en kan de compressor defect gaan.
4. **Zorg ervoor dat na het terugwinnen van het koudemiddel de gas- en vloeistof kleppen volledig zijn gesloten en de stroomtoevoer is verbroken voordat u de verbindingsleidingen losmaakt.**
 - Als de compressor begint te draaien wanneer de afsluiter in open staat en de verbindingspijp nog niet is aangesloten, wordt er lucht aangezogen en kan de compressor defect gaan
5. **Zorg er bij het installeren van de unit voor dat de verbindingsleiding goed is aangesloten voordat de compressor begint te werken.**
 - Als de compressor begint te draaien wanneer de afsluiter in open staat en de verbindingspijp nog niet is aangesloten, wordt er lucht aangezogen en kan de compressor defect gaan

6. Het is verboden om het apparaat te installeren op een plek waar corrosief gas of ontvlambaar gas kan zijn gelekt.

- Als er gas rond het apparaat lekt, kan dit explosie en andere ongelukken veroorzaken

7. Gebruik geen verlengsnoeren voor elektrische verbindingen.

- Als de elektrische kabel niet lang genoeg is, neem dan contact op met een erkend servicecentrum en vraag om een geschikte elektrische kabel. Slechte verbindingen kunnen leiden tot elektrische schokken of brand

8. Gebruik de gespecificeerde soorten kabels voor elektrische verbindingen tussen de binnen- en buitenunits. zet de draden stevig vast zodat deze geen spanningsverlies op kunnen lopen.

- Elektrische draden met onvoldoende capaciteit, verkeerde draadverbindingen en onveilige draadaansluitingen kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.

Installeren van de binneneenheid

Stap 1: Installatielocatie kiezen


Beveel de installatielocatie aan bij de afnemer en bevestig deze vervolgens bij de afnemer.

Stap 2: Installeer het wandmontageframe



1. Hang het wandmontageframe aan de muur; pas het aan in horizontale positie met het niveau meter en wijs vervolgens op de schroefgaten in de muur.
2. Boor de schroefbevestigingsgaten in de muur met een kloppboormachine (de specificatie van de boorkop moet hetzelfde zijn als het plastic expansiedeeltje) en vul vervolgens de plastic expansie deeltjes in de gaten.
3. Bevestig het wandmontageframe aan de muur met tapschroeven (ST4.2X25TA) en controleer vervolgens of het frame stevig is bevestigd door aan het frame te trekken. Als het plastic expansiedeeltje los zit, boor dan nog een bevestigingsgat in de buurt.

Stap 3: Open het leidinggat


1. Kies de positie van het leidinggat volgens de richting van de uitlaatpijp. De positie van het leidinggat moet iets lager zijn dan het op de muur gemonteerde frame, zoals hieronder weergegeven.

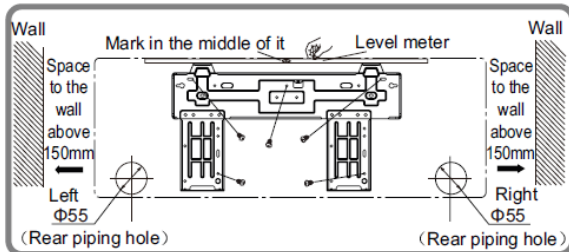

Dimension: 972x302x224

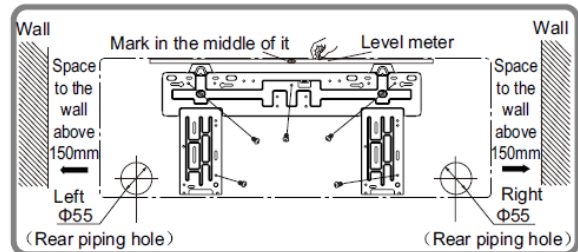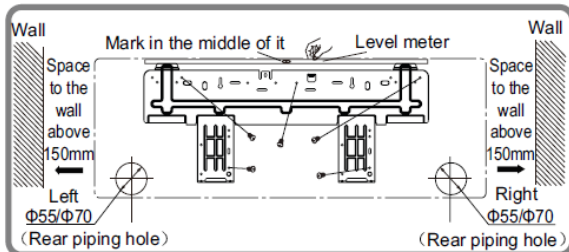


Dimension: 1081x327x248

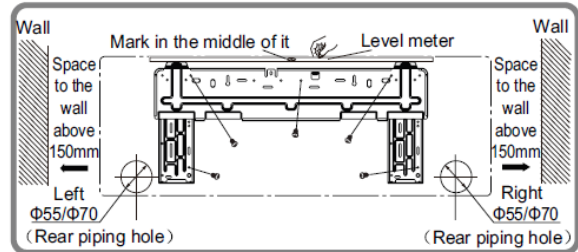

2. Open een leidinggat met een diameter van $\Phi 55$ / $\Phi 70$ op de geselecteerde uitlaatpijppositie. Om de afvoer soepel te laten verlopen, schuift u het leidinggat op de muur iets naar beneden naar de buiten zijde met het verloop van $5-10^\circ$.

Opmerking:


- Besteed aandacht aan stofpreventie en zorg voor relevante veiligheid maatregelen bij het openen van het gat.
- De plastic expansiedeeltjes worden niet meegeleverd en moeten zelf worden aangeschaft.

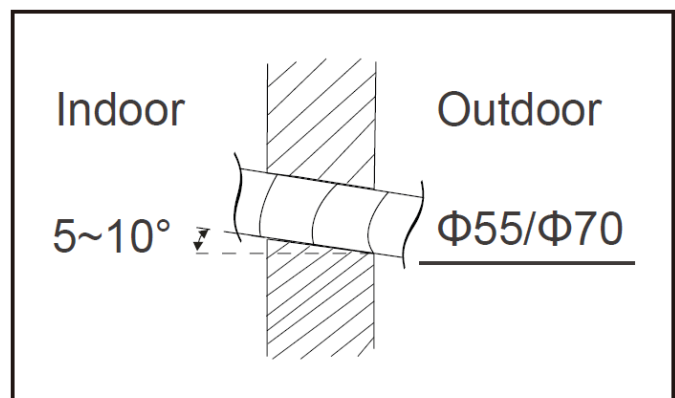


Installeren van de binnenunit

Stap 4: Afvoerpijp

1. De buis kan naar rechts, rechts naar achter of links bewegen.


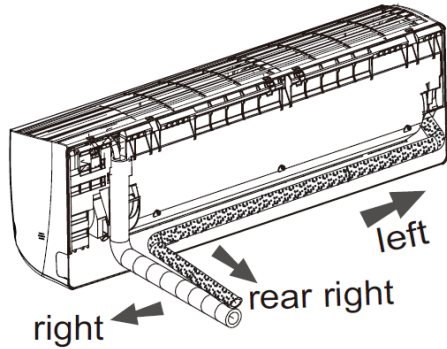


2. Wanneer u ervoor kiest om de leiding naar buiten te laten leiden via de linker- of rechterkant, snijd dan het bijbehorende gat in de behuizing.

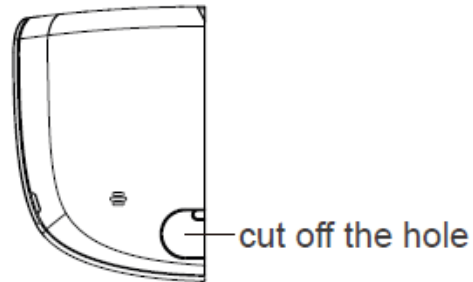


Stap 5: Sluit de pijp van de binnenunit aan

1. Richt de pijpverbinding op de overeenkomstige aanzuigventiel.
2. Draai de wartelmoer met de hand vast.
3. Pas de koppelkracht aan door het volgende te volgen op deze pagina. Plaats de steeksleutel op de buisverbinding en plaats de momentsleutel op de wartelmoer. Draai de wartelmoer vast met een momentsleutel.

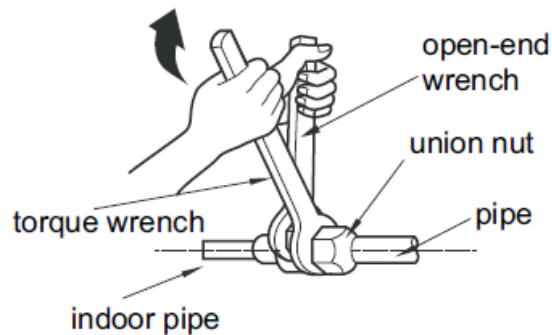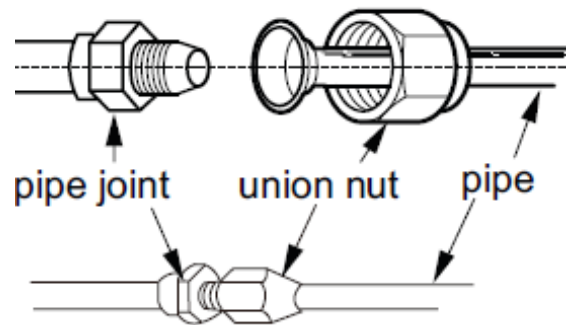

Hex nut diameter	Tightening torque (N·m)
Φ 6	15~20
Φ 9.52	30~40
Φ 12	45~55
Φ 16	60~65
Φ 19	70~75



4. Wikkel de pijp in het isolatiemateriaal en de verbinding van de verbindingspijp in met isolerende pijp en wikkel het dan met tape.

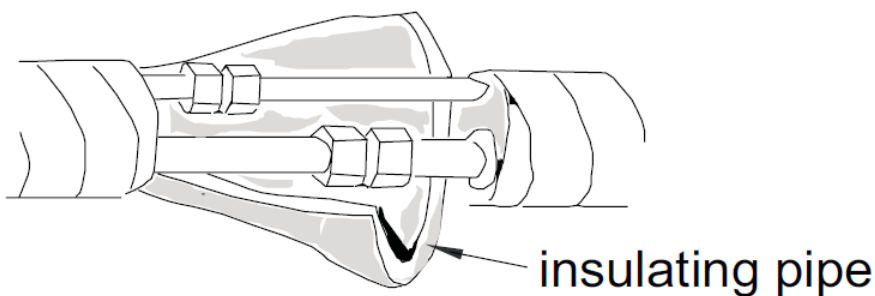

Installeren van de binnenunit

Stap 6: Installeer de afvoerslang



1. Sluit de afvoerslang aan op de uitlaatpijp van de binnenunit.
2. Bind de verbinding af met tape.

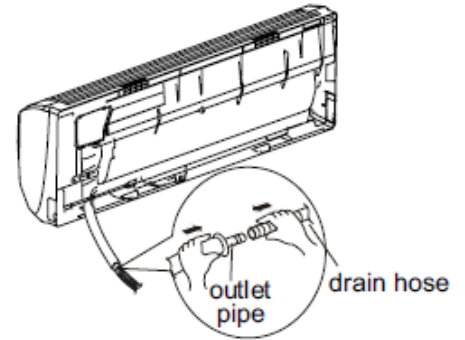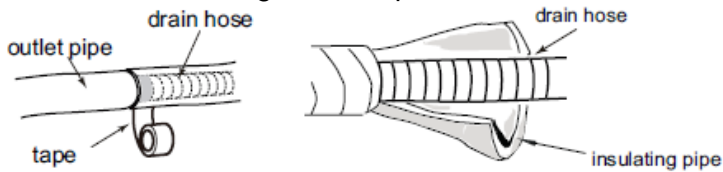

- Voeg een isolatiebuis toe aan de afvoerslang om condensatie te voorkomen.
- De plastic expansiedeeltjes worden niet meegeleverd.

Stap 7: Draden van de binnenunit aansluiten

1. Open het paneel, verwijder de schroef op het bedradingsdeksel en verwijder het deksel.

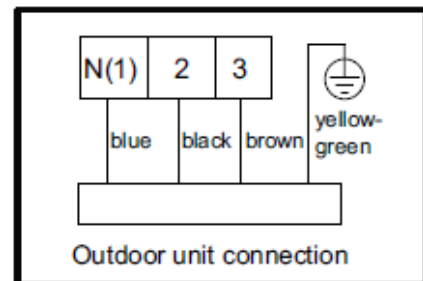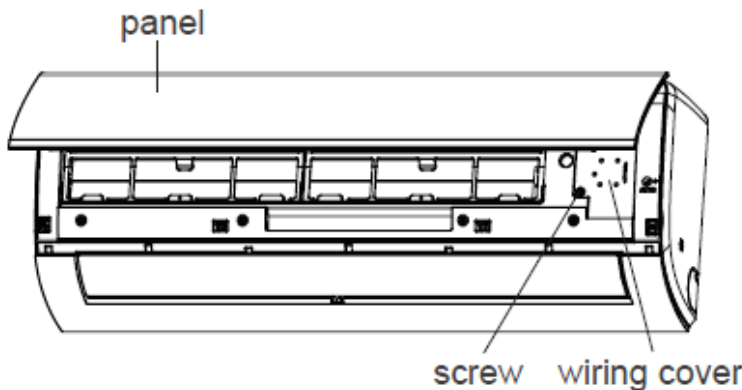

2. Laat het stroomaansluitdraad door het kabelgat aan de achterkant van de binnenunit gaan en trek het dan uit de voorkant.
3. Verwijder de draadklem, sluit de stroomaansluitdraad aan op de bedradingsklem volgens de overeenkomende kleur; draai de schroef vast en bevestig vervolgens de stroomaansluiting met draadclip.
4. Plaats het bedradingsdeksel terug en draai vervolgens de schroef vast.
5. Sluit het paneel.


Opmerking:

- Alle draden van binnenunit en buitenunit moeten door een professional worden aangesloten.
- Neem contact op met de leverancier voor een nieuw snoer als de lengte van de voedingskabel onvoldoende is. Trek het draad er niet zelf uit.
- Voor de airconditioner met stekker moet de stekker bereikbaar zijn na het voltooiën van de installatie.
- Voor de airconditioner zonder stekker moet een luchtschakelaar in de leiding worden geïnstalleerd. De luchtschakelaar moet meerpolig zijn en de afstand tussen de contacten moet groter zijn dan 3 mm.

Installeren van de binnenunit

Stap 8: Buis inbinden

1. Bind de verbindingspijp, het netsnoer en de afvoerslang met de band samen in.
2. Bewaar een bepaalde lengte van de afvoerslang en het netsnoer voor installeren bij het inbinden. Wanneer u in zekere mate bindt, houdt u het stroomdraad apart en vervolgens ook de afvoerslang.

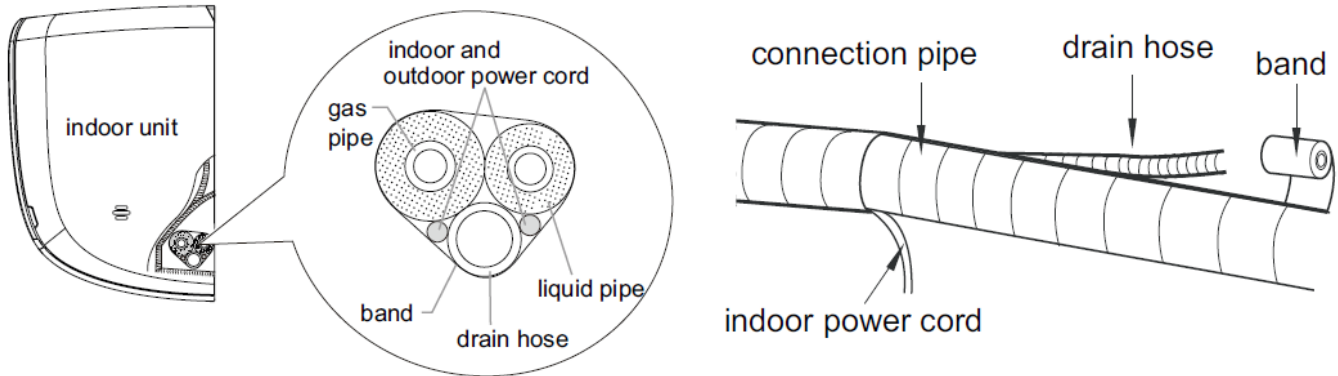


3. Bind ze gelijkmatig.
4. De vloeistofleiding en de gasleiding moeten aan het einde afzonderlijk worden gebonden.

Opmerking:

- Het netsnoer en de besturingsdraad kunnen niet worden gekruist of ingewikkeld.
- De afvoerslang moet onderaan worden gebonden.

Stap 9 Binnenunit ophangen

1. Plaats de gebonden pijpen in de muurpijp en laat ze door het gat in de wand gaan.
2. Hang de binnenunit op aan het wandmontageframe.
3. Vul de opening tussen de pijpen en het gat in de wand met afdichtmateriaal.
4. Bevestig de muurpijp.
5. Controleer of de binnenunit stevig is geïnstalleerd en aan de muur is gesloten.

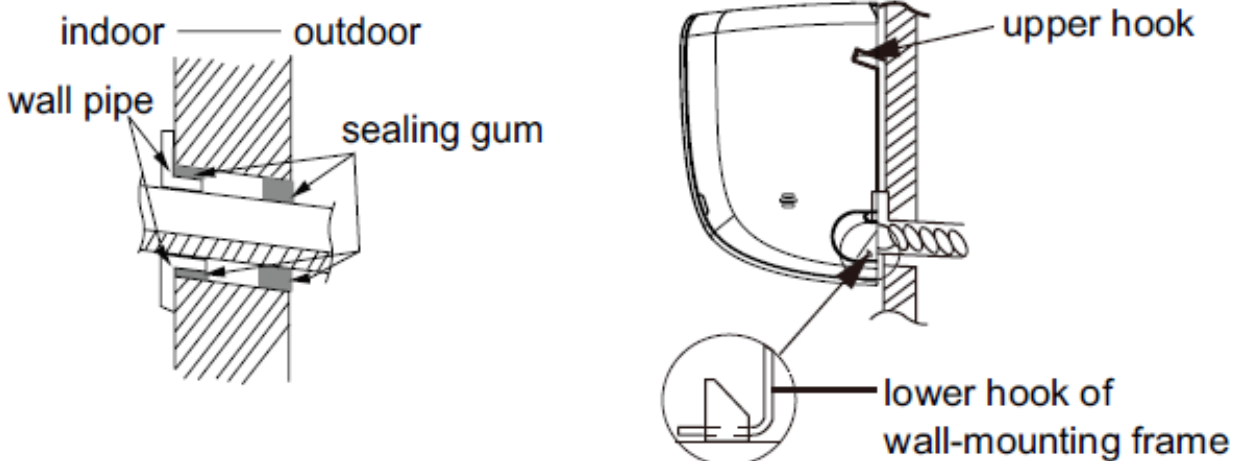


- Buig de afvoerslang niet te veel om blokkering te voorkomen.


Installeren van de binnenunit

Opmerking:

- De doorvoerwandhoogte van de afvoerslang mag niet hoger zijn dan het gat van de uitlaatpijp van de binnenunit
- De waterafvoer kan niet in water worden geplaatst om soepel af te voeren.

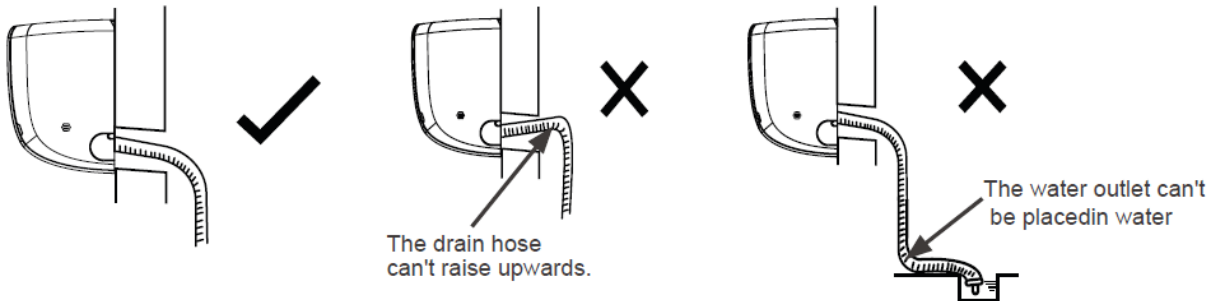

Schuif de afvoerslang iets naar beneden. De afvoerslang kan niet worden gebogen of verhoogd etc.

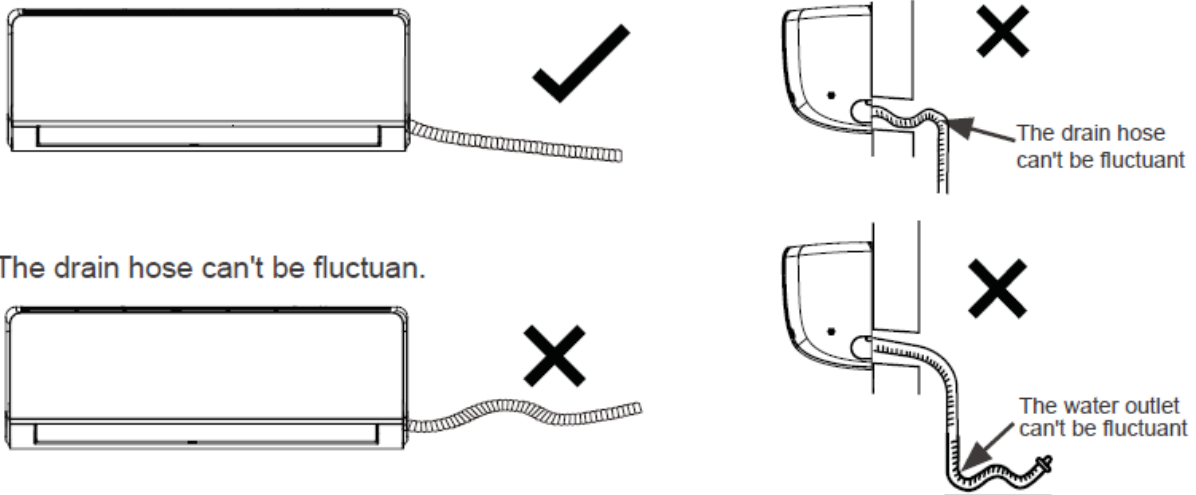

Controle na het installeren

Te controleren items	Mogelijke storing
Is het apparaat stevig geïnstalleerd?	Het apparaat kan vallen, trillen of geluid maken.
Heb je de lektest voor koudemiddel gedaan?	Het apparaat kan onvoldoende koel- (verwarmings-) capaciteit leveren.
Is de warmte-isolatie van de pijpleiding voldoende?	Dit kan condensatie en druipend water veroorzaken.
Wordt het water goed afgevoerd?	Dit kan condensatie en druipend water veroorzaken.
Komt de spanning van de voeding overeen op het voltage aangegeven op het typeplaatje?	Dit kan defecten of schade aan de onderdelen veroorzaken.
Is de elektrische bedrading en pijpleiding correct geïnstalleerd?	Dit kan defecten of schade aan de onderdelen veroorzaken.
Is het apparaat veilig geaard?	Dit kan elektrische lekkage veroorzaken.
Voldoet het netsnoer aan de specificaties?	Dit kan defecten of schade aan de onderdelen veroorzaken.
Is er een obstructie in de luchtinlaat en/of uitlaat?	Het apparaat kan onvoldoende koel- (verwarmings-) capaciteit leveren.
Eventueel aanwezig stof is verwijderd?	Dit kan defecten of schade aan de onderdelen veroorzaken.
De gasklep en vloeistofklep van verbindingspijp zijn helemaal open?	Het apparaat kan onvoldoende koel- (verwarmings-) capaciteit leveren.

De werking testen

1. Voorbereiding om de werking te testen

- De klant keurt de airconditioner goed.
- Geef de belangrijke opmerkingen over de airconditioner aan de klant op.

2. Testmethode

- Sluit de stroom aan, druk op de ON / OFF-knop op de afstandsbediening om de werking te starten.
- Druk op de MODE-knop om Automatisch, Koelen, Ontvochtigen, Ventileren en Verwarmen te selecteren om te controleren of de werking normaal is of niet.
- Als de omgevingstemperatuur lager is dan 16 ° C, kan de airconditioner niet beginnen met koelen.

3. Als de buitenunit overeenkomt, om na het installeren de werking te testen moet u de units inschakelen na het installeren.

De stappen van de testwerking zijn als volgt:

A: Gebruik de afstandsbediening om de koelmodus te selecteren en de temperatuur in te stellen op 16 °C. Richt op de binnenunit, druk binnen 5 sec op "+, -, +, -, +, -" en vervolgens verschijnt er op de display van de binnenunit "LL" met een lange toon. Dit geeft aan dat de units beginnen te werken.

B: De testwerking is voltooid wanneer het de display van de binnenunit een temperatuur weergeeft in plaat van "LL".

C: Als de display van de binnenunit "PA" toont en de buitenunit stopt tijdens de test, heeft de installatie een storing, controleer de kabelverbinding en de pijpverbinding van het koelmiddel. Herstel de mogelijke fout en begin opnieuw te testen.

Opmerking: Alle units kunnen regulier werken totdat ze de test hebben voltooid.

info@western.nl

western.nl

+31 33 2477800

